

Překlad původního návodu k používání



KLADKOSTROJ ŘETĚZOVÝ
M80756, M80757



NÁVOD K OBSLUZE



OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Upozornění:

Přečtěte si pečlivě níže uvedený návod k obsluze a přečtěte si s porozuměním všechna pravidla bezpečného používání. Nedodržení doporučení může vést k poškození zařízení a zranění. Návod si po přečtení uchovejte a uložte ho na snadno přístupném místě, abyste do něj mohli nahlédnout kdykoliv během práce s nářadím.

VÝZNAM SYMBOLŮ:



Přečtěte si s porozuměním tento návod k obsluze

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a instruovat všechny uživatele tohoto nářadí o pravidlech jeho používání v souladu s tímto návodem k obsluze.



Upozornění!

Tímto symbolem jsou označeny důležité popisy, informace o nebezpečných podmínkách, nebezpečích nebo pokyny týkající se bezpečnosti.



Používejte osobní ochranné prostředky

Během práce s kladkostrojem a zvedanými předměty noste ochranné brýle a pracovní rukavice.

Řetězový kladkostroj BJC je přenosné zařízení určené ke zvedání nákladů. **Je bezpodmínečně zakázáno zvedání lidí nebo zvířat!**

PRACOVÍŠTĚ

- Udržujte pracoviště v náležitém pořádku. Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
- Věnujte pozornost podmínkám na pracovišti. Nepoužívejte kladkostroj na vlhkých nebo mokrých místech. Nevystavujte působení deště.
- Pracoviště by mělo být suché, dobře osvětlené a větrané.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti dětí a nedovolte jim, aby měli k němu přístup. Nedovolte dětem, aby přenášely zařízení nebo jakékoliv příslušenství s ním spojené.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Řetězový kladkostroj je určen výhradně ke zvedání a spouštění nákladů.
- Před každým použitím zkontrolujte nářadí. Pokud je prasklé, ohnuté nebo jinak poškozené, nezahajujte práci. Věnujte zvláštní pozornost stavu řetězů. Všechny závady by měly být neprodleně odstraněny.
- Během práce buďte velmi opatrní a zachovejte zdravý rozum. Je zakázáno obsluhovat nářadí pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných prostředků, které snižují koncentraci.
- Používejte vhodné ochranné doplňky. Noste ochranné brýle a pracovní rukavice.
- Noste protiskluzovou obuv. Sejměte si volné části oblečení. Sepněte si dlouhé vlasy a schovejte je pod oblečením. Ujistěte se, že zvedaný předmět, je dobře připevněn. Nedovolte, aby se náklad kýval.
- Během práce dávejte po celou dobu pozor na přemísťovaný náklad. Lidé a zvířata nemohou stát v jeho cestě. Pod nákladem nesmí být žádné překážky, osoby nebo zvířata.
- Nedovolte, aby došlo ke zkroucení a zamotání řetězů.
- Nikdy nepřekračujte povolené zatížení.
- Neprovádějte žádné práce pod zvedaným předmětem. Je třeba ho zajistit např. pomocí podpěr.
- Nenechávejte zvednutý náklad bez dozoru.
- Nezvedejte lidi ani zvířata.
- Neopravujte nářadí.
- Při zjištění jakékoliv známky koroze na řetězu je absolutně nutné ho vyměnit.
- V zájmu vlastní bezpečnosti neopravujte součásti, ale je vyměňte.

OBSLUHA

- Zavěste kladkostroj za hák na krytu. Ujistěte se, že upevnění unese hmotnost zařízení spolu se zvedaným nákladem. Ovládací řetěz by měl být ve vzdálenosti 50-100 cm od země.
- Připevněte náklad k háku na řetězu. Ujistěte se, že hmotnost nákladu nepřekračuje přípustnou nosnost kladkostroje.
- Při tažení ovládacího řetězu lehce natáhněte řetěz s hákem. Nesmí být zamotaný nebo zkroucený.
- Začněte zvedat náklad zatažením za ovládací řetěz.
- Chcete-li náklad spustit, zatáhněte za ovládací řetěz v opačném směru.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Zařízení by mělo být pravidelně čištěno od prachu, mastnoty, oleje a jiných nečistot. Pro tento účel použijte suchý a měkký hadřík.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Všechny pohyblivé části pravidelně mažte. Kontrolujte je na přítomnost koroze.
- Za účelem ochrany proti korozi namažte řetězy každé tři měsíce pomocí tekutého maziva. Při častém používání promazávejte řetězy, když zjistíte, že jsou suché.
- Po každé údržbě kladkostroj otestujte bez zatížení a poté se zatížením. Pokud jste nezaznamenali žádné znepokojující projevy, můžete zahájit normální používání.
- Děti by neměly mít přístup na místo, kde je zařízení skladováno.


TECHNICKÉ PARAMETRY

M80756

M80757

Model/nosnost	1T	2T
Výška zvedání	3,0 m	3,0 m
Průměr materiálu oka řetězu s hákem	6 mm	8 mm
Čistá hmotnost	8 kg	11 kg

ROZLOŽENÝ POHLED

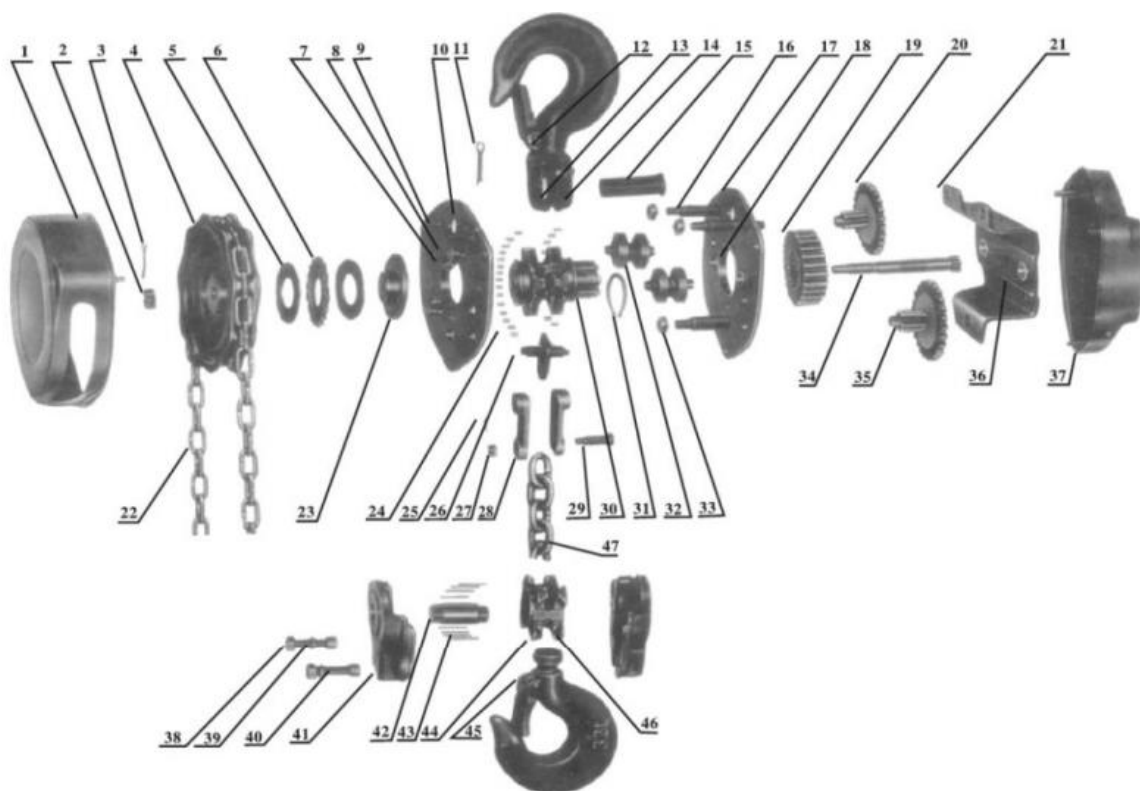

1 Kryt	13 Nýt	25 Kolík	37 Kryt převodovky
2 Matice	14 Horní hák	26 Západka	38 Matice
3 Závlačka	15 Hřídel převodovky	27 Matice	39 Podložka
4 Kolo převodovky	16 Závit	28 Tlumič	40 Šroub
5 Třecí podložka	17 Pravá strana převodovky	29 Šroub	41 Držáky háku
6 Kolo západky	18 Pouzdro	30 Řetězové kolo	42 Čep
7 Západka	19 Režim převodovky	31 Zabezpečení	43 Válečky ložiska
8 Kolík západky	20 Ozubené kolo	32 Válečky	44 Uchycení háku
9 Levá strana převodovky	21 Držák krytu	33 Matice	45 Hák
10 Pružina	22 Hnací řetěz	34 Režim převodovky	46 Uchycení háku
11 Kolík	23 Modul brzdy	35 Válec	47 Zátěžový řetěz
12 Nýt	24 Válečky ložiska	36 Dráha ložiska	

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Zařízení nevyhazujte spolu s domovním odpadem. Na konci doby životnosti by měl být kladkostroj zlikvidován v podniku, který je k tomu určen.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" odpovídá požadavkům následujících norem a normativních dokumentů:

EN 13157:2005

a splňuje základní požadavky následujících směrnic:

98/37/EC

Mariusz Ściana

MAR-POL s. c.
IMPORT-EXPORT
SUCHOWOLA 6A
26-020 CHMIELNIK, POLSKO

CHMIELNIK, dne 21. 1. 2016

Plná verze prohlášení spolu s certifikáty se nachází v sídle firmy.

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.