



NÁVOD K OBSLUZE

Sada na nýtování motocyklových řetězů


Typ: G02682



Vyrobeno pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



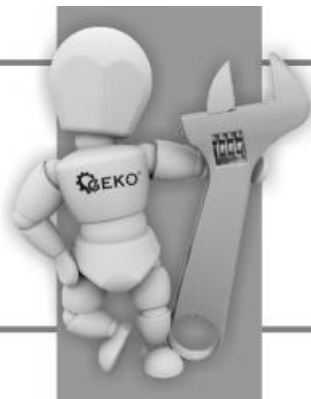

ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.


DŮLEŽITÉ! Před zahájením práce se zařízením si přečtěte návod k obsluze. Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla uvedená v návodu.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Seznamte se s místními předpisy, které se týkají obsluhy zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
- Skladujte v čisté a dostatečně osvětlené místnosti.
- Udržujte pracoviště čisté.
- Při práci udržujte stabilní polohu. Noste protiskluzovou obuv a ujistěte se, že podlaha není kluzká.
- Udržujte děti a neoprávněné osoby v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
- Ujistěte se, že je motocykl správně umístěn na zvedáku a zajištěn.

ÚVOD A SPECIFIKACE

Univerzální přístroj pro rozpojování a spojování řetězů ve velikostech od 35 do 630. (UPOZORNĚNÍ: Pro rozpojení řetězu 630 nejprve odřízněte hlavy nýtů). Lze ho použít pro všechny typy řetězů, jak hnací řetězy, tak např. rozvodové řetězy.

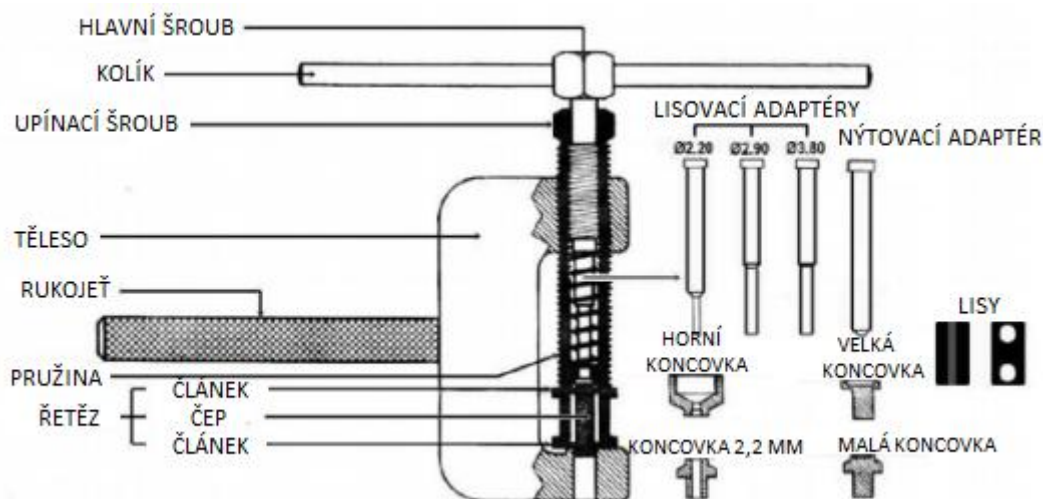

ZPŮSOB POUŽITÍ

Schéma montáže zařízení je zobrazeno na schématu níže. Lisovací adaptér 2,2 mm se používá hlavně pro rozvodové řetězy. Lisovací adaptér 2,9 mm pro řetězy velikosti 25 nebo 35 a lisovací adaptér 3,8 mm pro hnací řetězy motocyklů ve velikostech 428 - 530 a 630.



UPOZORNĚNÍ:

Při použití lisovacího adaptéru 2,2 mm vždy používejte horní koncovku a dolní koncovku 2,2 mm. To umožňuje přesné vedení lisovacího adaptéru a výrazně snižuje riziko poškození.

ROZPOJOVÁNÍ:

1. Vyberte vhodný lisovací adaptér [3] v závislosti na typu řetězu.
2. Nasaďte pružinu [2] a celek vložte do upínacího šroubu [1]
3. Namontujte hlavní šroub [4] tak, aby koncovka lisovacího adaptéru [3] vyčnívala ze šroubu [1] alespoň 2 mm.
4. Umístěte řetěz do lisu, přičemž věnujte zvláštní pozornost osové poloze čepu řetězu a lisovacího adaptéru.
5. Utáhněte upínací šroub [1] zajišťující článek řetězu.
6. Utáhněte hlavní šroub [4], čímž vytlačíte čep řetězu. Utahujte šroub, dokud není čep zcela vylisován.
7. Po úplném vylisování čepu uvolněte hlavní šroub (lisovací adaptér je zasunutý) a poté uvolněte upínací šroub.



UPOZORNĚNÍ:

Správné vylišování nebo zalisování čepu řetězu je možné pouze a výhradně při zachování zarovnání lisovacího adaptéru a čepu řetězu. Vždy se ujistěte, že je koncovka lisovacího adaptéru správně namontována.

SPOJOVÁNÍ:

1. Namontujte dolní koncovku (velkou nebo malou) a nýtovací adaptér spolu s pružinou do zařízení. Utáhněte hlavní šroub tak, aby koncovka nýtovacího adaptéru vyčnívala z upínacího šroubu cca 2 mm.
2. Nepoužívejte dříve vylišovaný čep. Pro spojení článků řetězu se doporučuje použít nové speciální čepy.
3. Umístěte čep do článku řetězu.
4. Pokud je obtížné čep vlisovat, lze čep vlisovat pomocí nýtovacího adaptéru.
5. Za tímto účelem nastavte nýtovací adaptér přesně do osy čepu a utáhnutím upínacího šroubu vlisujete čep na místo.
6. Ujistěte se, že čep vyčnívá stejnou délkou na obou stranách článku.
7. Nastavte koncovku nýtovacího adaptéru přesně v ose čepu.
8. Utáhněte upínací šroub tak, aby znehybnil článek řetězu.
9. Utáhněte hlavní šroub tak, abyste zanýtovali koncovku čepu.
10. Opakujte činnost na obou stranách čepu.

UPOZORNĚNÍ:

Při nýtování by měly být dolní koncovky (malá nebo velká) nebo lis s podélným frézováním vždy namontován v dolní části přístroje. Je možné také použít oba lisy (lis s otvory vždy nahoře) nebo kombinaci lisu s podélným frézováním a nýtovacího adaptéru.



Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

.....
Datum přijetí do servisu

.....
Čitelný podpis reklamujícího
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky