

Překlad původního návodu k používání



**Pneumatická plnička oleje 10 l  
M78320**



**NÁVOD K OBSLUZE**

- MAR-POL s. c., Suchowola 6a, 26-020 Chmielnik, Polsko



## Upozornění:

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a porozumějte všem pravidlům bezpečného používání. Nedodržení pokynů může mít za následek poškození zařízení nebo zranění.

Po přečtení si tento návod uschovejte a skladujte na snadno přístupném místě, abyste ho mohli použít kdykoliv během práce se zařízením.

## VÝZNAM SYMBOLŮ



### **Přečtěte si návod k obsluze a porozumějte mu**

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a poučit všechny uživatele náradí o zásadách jeho používání v souladu s tímto návodem k obsluze.



### **Nebezpečí požáru**

Při čerpání kapaliny hrozí nebezpečí požáru. Na pracovišti nesmí být žádné zdroje vznícení, nekuřte.



### **Noste pracovní rukavice.**

Plnička je určena k přečerpávání motorového, převodového a hydraulického oleje. Jeho malé rozměry a hmotnost usnadňují přepravu.

## BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ


- Na pracovišti udržujte pořádek. Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
- Zkontrolujte zařízení před každým použitím. Pokud je prasklé, ohnuté nebo jakýmkoli způsobem poškozené, nezačínajte práci. Jakékoli závady by měly být neprodleně odstraněny.
- Pracoviště by mělo být dobře osvětlené a větrané.
- Udržujte děti a neoprávněné osoby mimo pracoviště. Nedovolte jim používat a přenášet zařízení.
- Nikdy nepracujte, jste-li unavení, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných látek snižujících koncentraci.
- Ujistěte se, že na pracovišti nejsou žádné zdroje vznícení. Během práce nekuřte.
- Plnička není vhodná k čerpání tekavých, potravinářských nebo lékařských látek, vody, AdBlue, benzínu, rozpouštědel atd.

- Věnujte pozornost připojení hadic. Nesprávné připojení může vést k úniku čerpaného oleje.
- Udržujte hadice v dobrém stavu. Ujistěte se, že nejsou ohnuté, zkroucené nebo předřené. Neucpávejte hadice. Nedovolte, aby vozidlo najelo na hadici.
- Při práci noste pracovní rukavice, nestůjte ve vodě, nepracujte naboso.
- Čerpání příliš hustých nebo znečištěných kapalin může vést k ucpání hadice.
- Nedovolte, aby docházelo k únikům oleje, nerozlévejte kapaliny. Rozlitý olej musí být okamžitě neutralizován.
- Nenechávejte plničku běžet bez dozoru.
- Nesměřujte proud oleje na lidi a zvířata.
- Po ukončení práce vždy uvolněte tlak.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.
- K napájení používejte pouze stlačený vzduch.
- Je přísně zakázáno připojovat k napájení láhev s plynem nebo jiné médium než stlačený vzduch.
- Pokud zaznamenáte netěsnost, okamžitě odpojte přívod stlačeného vzduchu.
- Nikdy nezahajujte práci s poškozeným zařízením.
- Před připojením stlačeného vzduchu se ujistěte, že jsou výpustný a plnicí ventil uzavřeny.
- Nikdy nepřekračujte tlak uvedený na typovém štítku.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Model</b>	<b>M78320</b>
<b>Objem</b>	<b>10 l</b>
<b>Pracovní tlak</b>	<b>3 bar</b>
<b>Připojení</b>	<b>¼"</b>

## VNĚJŠÍ POPIS

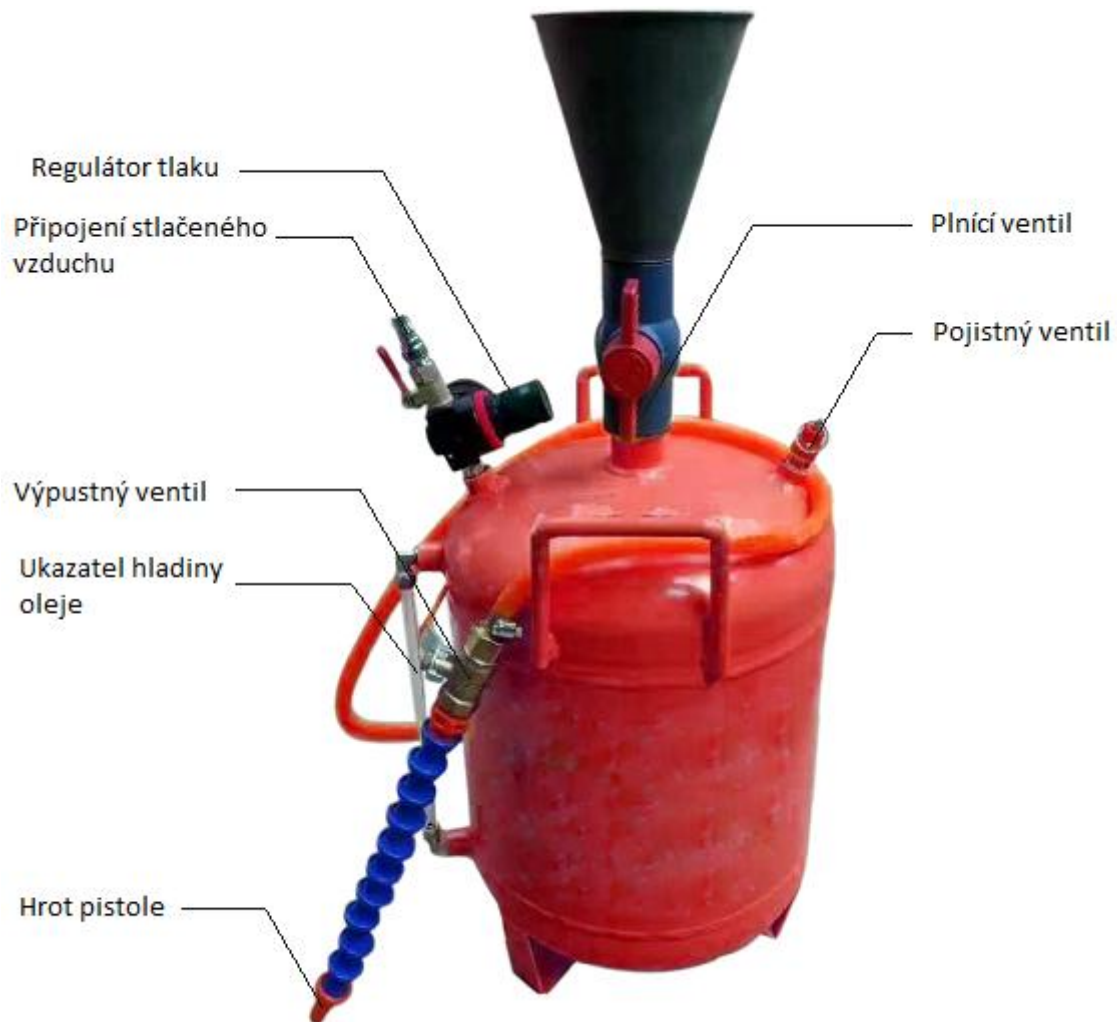

## OBSLUHA PLNIČKY

**UPOZORNĚNÍ!** Před připojením stlačeného vzduchu se ujistěte, že je výpustný a plnicí ventil uzavřen.

1. Otevřete plnicí ventil a doplňte hladinu oleje do 3/4 objemu nádrže.
2. Ujistěte se, že je výpustný ventil uzavřen, potom zavřete plnicí ventil.
3. Zavřete ventil stlačeného vzduchu a poté připojte hadici.

4. Pomalu postupně otevřete ventil do poloviny, poté zkontrolujte zařízení, co se týče úniků a netěsnosti. Pokud nejsou žádné nesrovnalosti, můžete přejít k dalšímu bodu.

5. Zcela otevřete ventil stlačeného vzduchu, pak můžete začít vylévat olej pomocí hrotu pistole. Otevření výpustného ventilu zahájí vytékání oleje.

**DŮLEŽITÉ:** V případě ukončení práce přerušte přívod stlačeného vzduchu pomocí ventilu, poté zavřete výpustný ventil.

V nádrži je tlak, vždy před otevřením plnicího ventilu odpojte připojení stlačeného vzduchu, poté uvolněte tlak zatažením za kolík pojistného ventilu. Otevření plnicího ventilu, pokud je v nádrži tlak, vede ke vzniku nebezpečné situace. Při otvírání ventilu se nikdy nedívejte dovnitř plnicí nálevky!

Tlak je regulován pomocí regulátoru, snížení vstupního tlaku sníží odtok oleje z hrotu pistole, podobně jeho zvýšení povede k odtoku většího množství oleje.

### ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Udržujte zařízení čisté, nepoužívejte k čištění žádné agresivní prostředky.
- Skladujte na místě, které není vystaveno působení vlhkosti a atmosférickým srážkám.
- Místo pro skladování by nemělo být přístupné dětem a osobám, které nemají oprávnění k používání zařízení.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Navylévejte olej do kanalizace nebo na jiná místa, která k tomu nejsou určena. Olej musí být zlikvidován ve specializovaném k tomuto účelu podniku. Na konci životnosti nevyhazujte zařízení spolu s ostatním domácím odpadem. Odneste plničku do příslušného podniku, který se zabývá likvidací elektrického nářadí.

## Záruční list

název zařízení: .....

typ / model: .....

datum prodeje: .....

poznámky: .....

.....  
*podpis a razítko prodejce*

### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.