

Překlad původního návodu k používání



HRAZDA PRO ZAVĚŠENÍ MOTORU



NÁVOD K OBSLUZE

CE


BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Před použitím hrazdy se ujistěte, že jsou všechny její prvky v dobrém stavu.
2. Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud si nejste jisti, že je plně funkční.
3. Nikdy nářadí neupravujte, mohlo by dojít k vážným zraněním a zneplatnění jakýchkoli záručních práv.
4. Ujistěte se, že máte dostatek místa pro bezpečnou práci.
5. Udržujte na svém pracovišti pořádek, je to základ bezpečnosti.
6. Nikdy nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než pro které bylo původně určeno.
7. Nikdy nezatažujte zařízení těžším nákladem, než je uvedeno v tabulce „Technické údaje“.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

1. Hrazda musí být skladována na suchém místě.
2. Všechny prvky nechráněné lakem by měly být chráněny antikorozním prostředkem.
3. Všechny závity by měly být mazány, aby bylo možné zajistit jejich hladkou regulaci.

MONTÁŽ

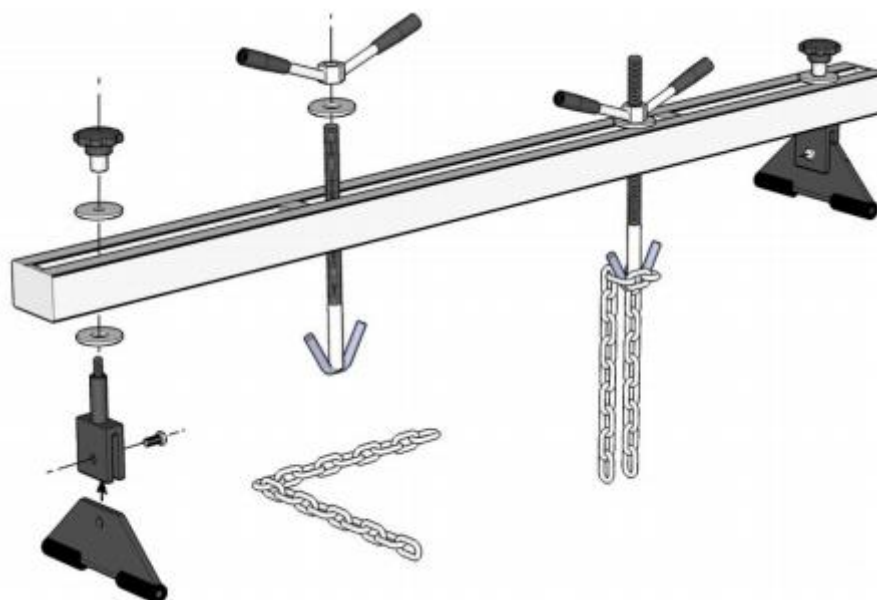

Upozornění! Nepřetěžujte maximální nosnost 500 kg, aby nedošlo k poškození vozidla a ohrožení obsluhující osoby.

PRÁCE S NÁŘADÍM

- 1) Při montáži hrazdy buďte opatrní, protože jde o těžké nářadí.
- 2) Pro správné nastavení hrazdy je třeba nejprve uvolnit matice a teprve poté zahájit nastavování.
- 3) Připojte konce řetězů hrazdy k úchytům na motoru.
- 4) Řetězy lze připojit k hákům hrazdy jednotlivě nebo společně.
- 5) Ujistěte se, že jsou všechna spojení pevná a bezpečně upevněná.
- 6) Zajistěte matice na stranách hrazdy.
- 7) Otáčením rukojeti matice ve směru hodinových ručiček zvednete náklad. To by mělo být prováděno pomalu a ne prudce.
- 8) Odepněte řetězy, uvolněte matice a odstraňte podpěry zpod vozidla a odstraňte řetězy z motoru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. zatížení:	500 kg
Celková délka:	151 cm

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" odpovídá požadavkům následujících norem a normativních dokumentů:

EN ISO 12100:2010

a splňuje základní požadavky následujících směrnic: **2006/42/EC**

Mariusz Ściana



MAR-POL s. c.
IMPORT-EXPORT
SUCHOWOLA 6A
26-020 CHMIELNIK, POLSKO

CHMIELNIK, dne 7. 11. 2013

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.