



KLOUBOVÁ HŘÍDEL



MODEL	75 cm	80 cm	90 cm	110 cm
Maximální točivý moment	530 Nm	530 Nm	530 Nm	530 Nm
Délka neroztažené hřídele	75 cm	80 cm	90 cm	110 cm
Délka prodloužení	95 cm na řetízku	105 cm na řetízku	105 cm na řetízku	150 cm na řetízku

PŘEKLAD NÁVODU



1. Úvod

Převodové hřídele jsou navrženy a určeny k přenosu točivého momentu z vývodové hřídele traktoru na vývodovou hřídel stroje. Jejich použití pro jiné účely bude chápáno jako použití v rozporu s určením. Jednotlivé typy hřídelí se používají pro pohony konkrétních typů strojů a nelze je nahradit jinými. Viz návod k obsluze stroje. U závěsných nebo polozávěsných zařízení může být nutné demontovat závěs a v případě tažených strojů - zajistit spodní táhla ve správné poloze, aby nedošlo k poškození hnací hřídele.

2. Provoz hřídele bez krytů je absolutně zakázán

Přenos točivého momentu na stroj musí být pro uživatele bezpečný. Používejte hřídel pouze s kompletním a nepoškozeným krytem. Pevný kryt ve stroji musí být zvolen tak, aby překrytí krytu kloubové hřídele s krytem kloubové teleskopické hřídele stroje nebylo menší než 50 mm, když je hřídel nastavena v přímce. Je zakázáno používat hřídel ve stroji bez omezovače otáčení.

3. Výběr hřídele

Hřídel by měla být zvolena tak, aby bylo dosaženo co největšího pokrytí teleskopické části v každé pracovní poloze. Kloubovou teleskopickou hřídel nelze prodloužit o více, než dovoluje řetěz omezující teleskopický pohyb.

4. Přípustný rozsah použití hřídele

Přípustný trvalý pracovní úhel 20°.

Přípustný dočasný pracovní úhel 45°.

Při provozu hřídele je třeba dosáhnout stejných úhlů lomu!

V návodu k obsluze stroje je třeba zkontrolovat, zda vyžaduje použití součásti, jako je omezovač točivého momentu nebo směrová spojka, a také jak je používat.

5. Připojení


Před připojením hřídele je třeba očistit vývodovou hřídel traktoru a vývodovou hřídel stroje.

Zatlačte upínací čep až na doraz a současně nasuňte hřídel na vývodovou hřídel traktoru a vývodovou hřídel stroje, dokud se čep automaticky nevrátí do původní polohy.

Před zahájením práce zkontrolujte správnost montáže hřídele na vývodovou hřídel traktoru a vývodovou hřídel stroje pokusem o demontáž hřídele.

6. Mazání

Před zahájením práce namažte hřídel kvalitním mazivem podle schématu:

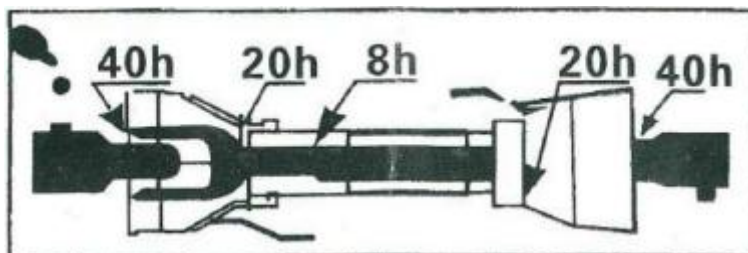

Před delší přestávkou v práci je třeba hřídel očistit a znovu namazat, přičemž nezapomeňte namazat otvory ve spojovacích vidlicích a čepy západek. Hřídel skladujte na suchém místě.

7. Bezpečnost práce

Odkryté rotační části hřídele musí mít další ochranné prvky.

Výrobce není odpovědný za nehody, ke kterým dojde v případě, že chybí.

Je zakázáno zavěšovat nebo dávat prvky na namontovanou hřídel.

Před prováděním údržby se ujistěte, že je hřídel odpojená.

Při připojování je nutné vypnout hnací hřídel a mechanismus stroje.



Před zahájením práce si přečtěte návod k obsluze!!!

Nebezpečí vtáhnutí celého těla!!!

Je zakázáno pracovat bez krytů nebo s poškozenými kryty!!!

Zdržování se v pracovní oblasti hřídele může mít za následek zranění nebo smrt!!!

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" splňuje požadavky následujících norem a normativních dokumentů:

EN 12965:2003+A2:2009

a splňuje základní požadavky následující směrnice: 2006/42/EC

Mariusz Ściana

MAR-POL s. c.
IMPORT-EXPORT
SUCHOWOLA 6A
26-020 CHMIELNIK, POLSKO

CHMIELNIK, dne 25. 7. 2014

Záruční list

název zařízení:

typ / model:

datum prodeje:

poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.