



NÁVOD K OBSLUZE

Aku stříhací strojek na psy 35 W
Typ: G81236, model: QR-968



Vyrobeno pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.





Návod k obsluze

ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**



Technické údaje:

Výkon: 35 W

Otáčky: 6000 +-10% ot./min.

Baterie: 2,4 V 800mAh

Doba provozu: cca 60 min

Doba nabíjení baterie: 6-8 hod.

Nabíječka: 230 V ~ 50 Hz / DC 3V 800 mA



Návod k obsluze

Vážený uživateli!

Před zahájením používání zařízení si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze! Nedemontujte zařízení. Demontáž může vést k jeho poškození a také vystavit obsluhující osoby nebezpečí. Dodržování následujících doporučení umožní bezpečné a dlouhodobé používání našich zařízení. Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním. Tento strojek se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou, je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití. Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá.

POUŽITÍ:

Stříhací stojek slouží výhradně ke stříhání domácích zvířat, které nepředstavují ohrožení pro osoby, které je stříhají. Jiné použití stříhacího strojeku, včetně stříhání lidí, je přísně zakázáno a může způsobit přímé ohrožení pro obsluhující osobu.

Bezpečnostní pravidla

Nedodržování následujících varování a zasahování do konstrukce zbavuje výrobce odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku provozu zařízení způsobené osobám, zvířatům a majetku nebo samotnému zařízení a ruší záruční práva.

- a) Uživatel nemůže překračovat maximální parametry, pro které bylo zařízení sestavené.
- b) Před zapnutím se ujistěte, že napájecí kabel a ostatní části zařízení jsou v dobrém stavu a zkontrolujte úplnost zařízení.
- c) Nevystavujte elektrická zařízení dešti. Nepoužívejte elektrické zařízení ve vlhkých nebo mokřích místech. Udržujte pracoviště dobře osvětlené. Nepoužívejte elektrická zařízení v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- d) Vhodně se oblečte, nenoste volné oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Doporučuje se nosit ochranu hlavy, která přidrží dlouhé vlasy.
- e) Používejte ochranné brýle.
- f) Dávejte pozor na napájecí kabel. Nikdy nepřenášejte zařízení tak, že ho držíte za kabel a neodpojujte jej ze zásuvky taháním za kabel. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.
- g) Nezapomínejte na údržbu zařízení. Udržujte zařízení ostré a čisté pro jeho lepší a bezpečnější fungování. Postupujte podle pokynů uvedených za účelem mazání nebo výměny prvků příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabely zařízení, a pokud jsou poškozené, nechte je opravit v autorizovaném servisu. Úchyty udržujte suché, čisté a neznečištěné od oleje nebo maziva.
- h) Odpojte zařízení od napájení před údržbou nebo výměnou příslušenství, jako jsou pracovní nástavce nebo nože, pokud není používáno. Je zakázáno sundávat vnější kryty zařízení, pokud je připojené k síti. Jakékoliv změny zařízení vlastními silami jsou zakázány a mohou představovat zhoršení bezpečnostních podmínek.
- i) Po dokončení používání zařízení odpojte napájecí kabel ze sítě.

Všechny osoby, které budou používat stříhací strojek, jsou povinny seznámit se s bezpečnostními pravidly a dodržovat je při svých činnostech. Uchovejte návod k obsluze k pozdějšímu nahlédnutí.



Návod k obsluze

Použití zařízení bylo vysvětleno v části "POUŽITÍ". Stříhání jiných zvířat, než je popsáno v části "POUŽITÍ", zejména nebezpečných zvířat, volně žijících zvířat, může vést k situaci ohrožující zdraví osoby obsluhující zařízení a zvířete.

Stříhací strojky NESMÍ používat děti, nezletilé osoby a osoby, které nejsou informovány o jejich účelu a nejsou seznámeny s návodem k obsluze.

Je naprosto zakázáno stříhat mokrou srst. To způsobí poškození stříhacího strojeku a vznik obrovského rizika úrazu elektrickým proudem.

Připojení k proudu

Zástrčku zasuněte pouze do funkční, nepoškozené zásuvky s nulovým kolíkem. Chybná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem. Vnější zásuvka musí být vybavena jističem diferenciálního proudu. Servis a čištění lze provést až po odpojení zařízení od proudu. Nikdy nenechávejte připojený strojek bez dozoru.

Servis

Nikdy nepracujte se strojkem, pokud je poškozen, nože jsou poškozené nebo je poškozen napájecí kabel. Veškeré opravy by měly být provedeny v autorizovaném servisu výrobce. Nepokoušejte se opravovat zařízení vlastními silami!

Zahájení práce

Před zahájením práce se ujistěte, že jsou splněny následující body:

- napětí elektrického proudu je v souladu s typovým štítkem.
- vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi zařízení.
- i když bylo zařízení vypnuto tlačítkem, nedotýkejte se nožů, aniž byste nejprve odpojili zařízení od napájení.
- nedotýkejte se zařízení, pokud dojde ke kontaktu s kapalinou. Nikdy nestříhejte mokrá zvířata. Jakákoli kapalina, která se dostane do zařízení, sníží její elektrickou izolaci. Strojek čistěte pouze tehdy, pokud je suchý, nejlépe pomocí kartáčku, který je přiložený v balení.
- před vytáhnutím zástrčky ze zásuvky, vypněte zařízení tlačítkem ON/OFF - zabráníte náhodnému zapnutí zařízení během opětovného připojení.
- používejte pouze originální nože. Nepoužívejte poškozené a tupé čepele.
- noste vhodné pracovní oblečení: nenoste volné, vytahané oblečení, šperky, řetízky a přívěsky. Dlouhé vlasy by měly být svázané. Volné části oděvů se mohou dostat mezi pohyblivé části zařízení a přispět k nehodě.
- hluk, který vzniká během provozu zařízení, může způsobit strach u zvířat! V důsledku toho může být obsluhující osoba například kopnutá nebo zavalená zvířetem. Vždy se přibližujte ke zvířeti zepředu a strojek zapínejte tehdy, když je mimo dohled zvířete.
- stříhejte pouze v dobře větrané místnosti, nikdy v místě, kde by mohly být přítomny výbušné plyny nebo kapaliny.

Skladování

Strojek skladujte pouze na suchém místě mimo dosah dětí. Měl by být uložen v krabici, která je součástí balení. Nezapínejte zařízení, pokud máte podezření, že se do něj mohla dostat nějaká kapalina. Je zde riziko úrazu elektrickým proudem. Předajte zařízení do servisu s přiložením příslušné poznámky.


MAZÁNÍ

Před a během stříhání:


Doporučuje se nanést tenkou vrstvu oleje na čepel a hroty hřebenového nástavce vždy při stříhání, neboť tímto bude práce jednodušší a efektivnější, také se zabrání poškození zařízení. Všechny pohyblivé části musí být vždy dobře naolejované. Nesprávné mazání je nejčastější příčinou neuspokojivých výsledků stříhání. Nesprávně namazané nože se budou zahřívat a ve výsledku se rychle zničí.

NÁSTAVCE ZVYŠUJÍCÍ DÉLKU STŘIHU

Možnost nastavení délky stříhu pomocí nástavců, které jsou součástí balení.

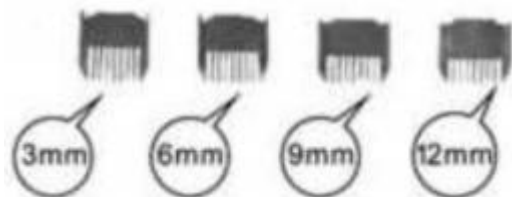

Chcete-li nasadit nástavec, srovnejte ho s čepelí a namontujte.

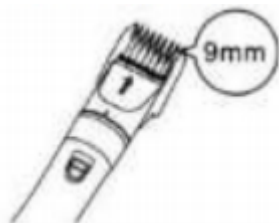

Chcete-li sejmout nástavec, postupujte podle níže uvedeného obrázku.



NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

- 1) Přepněte přepínač zapínání/vypínání do polohy [0]. Je zakázáno nabíjet zařízení, když je přepínač v poloze [1].
- 2) Připojte kabel ke strojku.
- 3) Připojte nabíječku do zásuvky (kontrolka signalizující nabíjení se rozsvítí).

4) Nabíjení bude trvat přibližně 8 hodin. I po 8 hodinách bude kontrolka signalizující nabíjení svítit. Před prvním použitím, nebo pokud se strojek nepoužíval půl roku po zakoupení, by měla být baterie nabíjena po dobu 10 hodin. Může trvat několik minut, než se rozsvítí kontrolka signalizující nabíjení.

VÝMĚNA BATERIE

Stiskněte hrot baterie a vytáhněte baterii ze strojku, poté vložte druhou ve stejném směru a poloze.



PO DOKONČENÍ NABÍJENÍ

1) Vytáhněte nabíječku ze zásuvky.

2) Vytáhněte zástrčku ze strojku.

- Vytáhněte zástrčku tím způsobem, že ji přímo držíte, nikoli za kabel, mohlo by dojít k poškození zástrčky.

- Nenabíjejte déle než 12 hodin, protože by to mohlo zkrátit životnost baterie.

VÝMĚNA ČEPELE:




Abyste zabránili náhodnému pádu čepele, podložte ji druhou rukou.

UPEVNĚNÍ ČEPELE

1) Vložte čepel na místo A ve směru B

2) Zatlačte, dokud neuslyšíte zvuk zacvaknutí

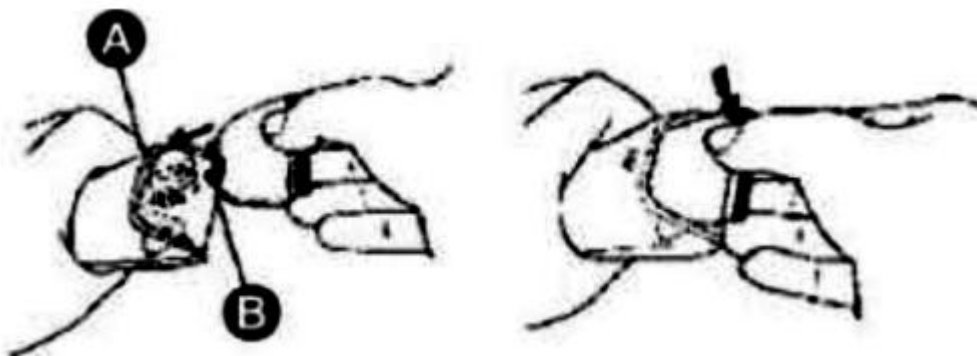

ČIŠTĚNÍ

Čištění hlavice a čepelí:

Po dokončení stříhání odstraňte olej ze zařízení jeho setřením suchým hadříkem a jemně očistěte hlavici a čepel suchým kartáčkem. Poté části namažte tak, aby se zabránilo vzniku koroze. Dokonce i vznik nejmenší rzi na čepeli negativně ovlivní účinnost stříhání.





Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Aku stříhací strojek na psy 35 W

Typ: G81236, model: QR-968

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh, 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek a norem EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008, EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK, EN 55014-1:2006+A1:2009+a2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7/-2:2017/8 ISO 17075-1:2017, IEC 62321-6:2015 je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení typu ES č. GS/17/HEL/11567 ze dne 11. 10. 2017, LVD NBES151000122602M2HSC ze dne 11. 10. 2017, SHEM170900611901HSC ze dne 10. 10. 2017, NGBEC1704652201 ze dne 13. 10. 2017

vydaného společností SGS Belgium NV, Noorderlaan 87, BE-2030 Antwerpen, Země: Belgie

Telefon: +32(0)3 545 48 60 Fax: +32(0)3 545 48 49

E-mail: be.ssc.medical@sgs.com Web: www.be.sgs.com

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 1639

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 5. 11. 2020

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.