


Překlad návodu

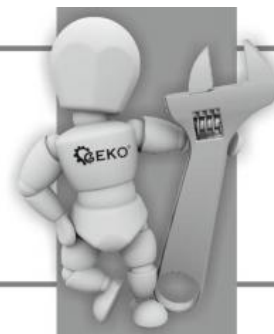

NÁVOD K OBSLUZE

Tavná řezačka na polystyren a PVC 250 W, termonůž

Typ: G81210, Model: KD-5, KD-5H



Vyrobeno pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.





ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

UPOZORNĚNÍ!!!

První spuštění tohoto zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, ve kterém uživatel svobodně a bez nátlaku potvrzuje, že si tento návod pečlivě přečetl, pochopil jeho význam a seznámil se se všemi důsledky.

UPOZORNĚNÍ! Dávejte pozor, dokud je ostří ještě horké! Nedodržení tohoto upozornění může způsobit popáleniny!

1) Pracoviště

- a. Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Vyhněte se neuklizeným místům.
- b. Nepoužívejte nůž v přítomnosti výbušných kapalin, plynů nebo prachu.
- c. Používejte nůž v dostatečné vzdálenosti od dětí a jiných osob.

2) Elektrická bezpečnost

- a. Zástrčka musí odpovídat zásuvce, zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněním.
- b. Nedotýkejte se uzemněných částí, jako je potrubí, radiátory a jiné.
- c. Nepoužívejte nůž v dešti nebo vlhkosti.
- d. Je zakázáno vyvírat nadměrný tlak na zařízení. Může to způsobit poškození částí zařízení.
- e. Při používání zařízení venku, použijte určenou k tomu koncovku.

3) Osobní bezpečnost

- a. Buďte opatrní, nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- b. Používejte ochranný oděv, vždy si chraňte oči. Ochranné prostředky, jako jsou masky proti prachu, protiskluzová obuv, helma nebo chrániče sluchu, pomáhají snížit nebezpečí zranění.
- c. Před připojením zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- d. Před zapnutím zařízení odstraňte všechny regulační klíče.
- e. Používejte zařízení pouze ve stabilní poloze.
- f. Vhodně se oblečte. Nenoste příliš volné oblečení a šperky.

4) Správná pracovní technika.

- a. Nepřetěžujte zařízení. Používejte výkon odpovídající k danému použití.
- b. Nepracujte se zařízením, pokud spínač nefunguje. Poškozený spínač by měl být opraven.
- c. Pokud chcete vyměnit některé součásti, odpojte zařízení ze zásuvky nebo vyjměte baterie.
- d. Zařízení skladujte v místě mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nůž používaly osoby, které dříve nepracovaly s tímto typem zařízení.

5) Servis

- a. Zařízení by mělo být opravováno kvalifikovanými osobami, náhradní díly musí být totožné s originálními.
- b. Upozornění! Jiné části, než jsou doporučené v tomto návodu, mohou vést ke zranění nebo poškození zařízení.


SPECIFIKACE:

Elektrické údaje: 230V ~ 50Hz, 250W

Přepínač: stiskněte ON/OFF

URČENÍ ZAŘÍZENÍ:

Zařízení je navrženo pro řezání výrobků vyrobených z plastu, pěny, molitanu.

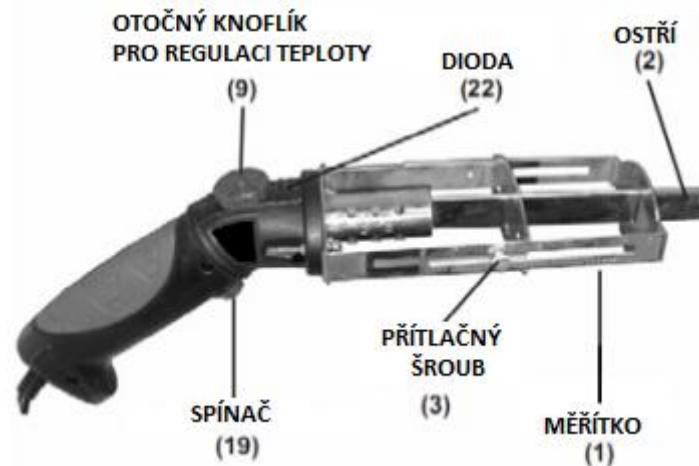**ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ**

1. Hloubku řezu lze nastavit na 3-3/4" pomocí měřítka (1). Pro nastavení hloubky uvolněte dva přítlačné šrouby (3). Nastavte měřítko (1) na požadovanou hloubku řezu. Potom opětovně utáhněte šrouby (3).
2. Zasuňte napájecí zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky 230 V.
3. Otočte knoflík pro regulaci teploty (9), abyste získali požadovanou teplotu. Upozornění: Nižší uvedené teploty se mohou lišit o +/- 5°.
Úroveň 1 = 100°
Úroveň 2 = 160°
Úroveň 3 = 230°
Úroveň 4 = 360°
Úroveň 5 = 450°
4. Stiskněte a podržte spínač (19) k nahřání ostří (2). Ostří se nahřeje na předem nastavenou teplotu během jedné minuty a zůstane na úrovni vybrané teploty. Během práce bude rozsvícená dioda (22).
5. Pokud je spínač v poloze OFF (19), napájení ostří je vypnuté (2) a ostří se pomalu ochlazuje.
6. Ostří (2) se zcela ochladí po několika minutách. Buďte opatrní, dokud je ostří stále horké.
7. Odpojte nůž od elektrické zásuvky.
8. Když se nůž zcela ochladí, uložte jej na čisté, suché a bezpečné místo mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před použitím zařízení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Vždy udržujte zařízení a větrací otvory čisté.

Pokud zařízení přestane fungovat, měla by ho opravit kvalifikovaná osoba.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 16

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Tavná řezačka na polystyren a PVC 250 W, termonůž Typ: G81210, Model: KD-5, KD-5H

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady

2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí a harmonizovaných norem EN 60335-1/A13:2008, EN 60335-2-45/A1:2008, EN 622332008

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu č. N8 10 08 62496 003 ze dne 9. 8. 2010 vydaného společností TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrase 65 - 80339 Munchen - Německo

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Kietlin, 21. 3. 2014
Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk
Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....
V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.