

Překlad návodu



# DRŽÁK TELEVIZORŮ 32"- 55" NÁSTĚNNÝ OTOČNÝ

BH-15552



## Návod k montáži

### OBSAH

---

I. ZÁRUKA A SERVIS .....	2
II. URČENÍ .....	3
III. INFORMACE O DRŽÁKU .....	3
IV. ROZMĚRY .....	4
V. NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI .....	4
VI. MONTÁŽ .....	5

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy nářadí a podmínek bezpečnosti. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

**ZÁRUKA A SERVIS**

**Návod byl přeložen z výrobní verze návodu dodané výrobcem v polském jazyce.**

**Připojeno:**

**Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE**

**Zařízení označeno obchodním označením BH-15552**

**I. ZÁRUKA A SERVIS**

**Servisní středisko výrobce BASS S. C.**

Al. Krakowska 60  
05-552 Mroków, Polsko  
[www.bass.pl](http://www.bass.pl)  
e-mail: [serwis@bass.pl](mailto:serwis@bass.pl)

**Vyplňte prosím reklamační formulář na webové stránce**

[www.serwis.bass.pl](http://www.serwis.bass.pl)

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmutы všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámcem doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámcem přípustného zatížení

## URČENÍ

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špínky. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

## II. URČENÍ


Děkujeme, že jste si vybrali držák Bass Polska Home Line. Držák slouží k zavěšení ploché LCD, LED nebo plazmové obrazovky na zeď. Držák by měla instalovat vhodně kvalifikovaná osoba, která se seznámila s tímto návodem k montáži. Držák používejte pouze k určenému účelu. Před montáží se ujistěte, že hmotnost televizoru nepřesahuje přípustnou hmotnost zatížení držáku. Dodané upevňovací prvky jsou určeny pro stěny z masivního dřeva, cihel nebo betonu, nebo na masivní dřevěné sloupy s dokončovací vrstvou ne hrubší než 3 mm. V případě stěn z jiných materiálů, např. dutých cihel, se poraďte s montérem nebo odborníkem ze železářství.

## III. INFORMACE O DRŽÁKU


<b>Model</b>	<b>BH-15552</b>
<b>Velikost televizoru</b>	<b>32"- 55"</b>
<b>Maximální hmotnost TV</b>	<b>31,8 kg</b>
<b>VESA max.</b>	<b>400x400 mm</b>
<b>Nastavení otáčení</b>	<b>180°</b>
<b>Nastavení náklonu</b>	<b>+80° až -50°</b>
<b>Nastavitelná vzdálenost od stěny</b>	<b>53 ~ 499 mm</b>

## ROZMĚRY

## IV. ROZMĚRY

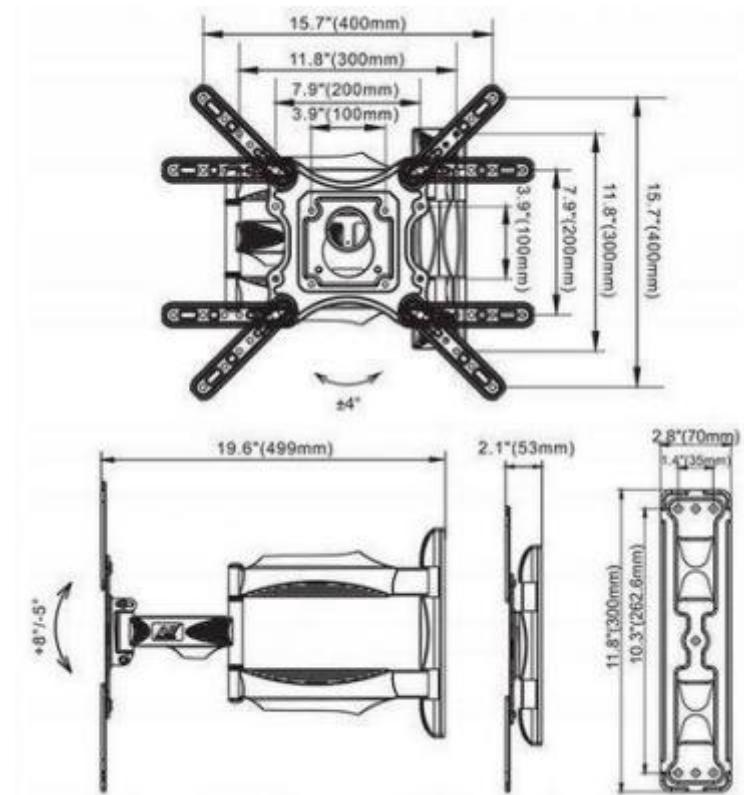

## V. NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI

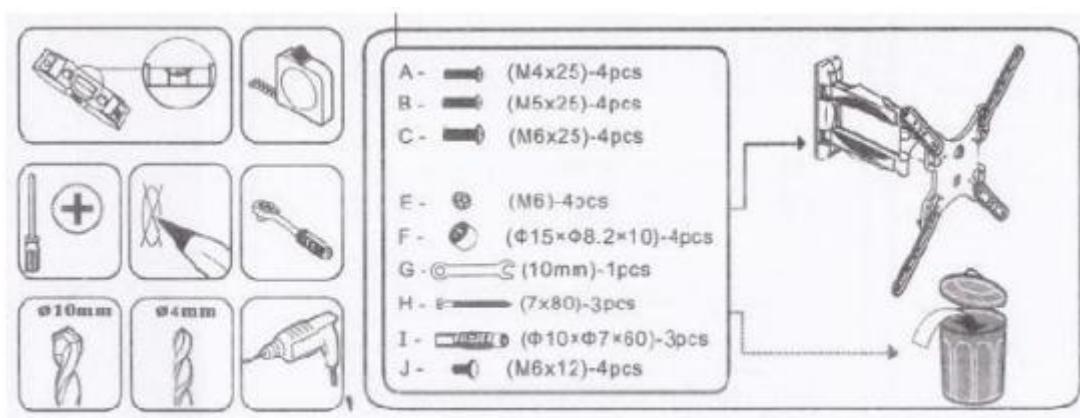

## VI. MONTÁŽ

