


Překlad návodu



DRŽÁK TELEVIZORŮ 45"- 70" NÁSTĚNNÝ OTOČNÝ

BH-15554

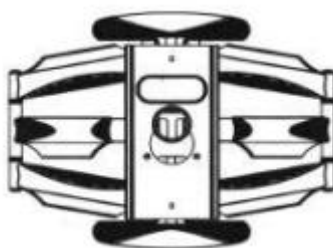

Návod k montáži

Obsah

| | |
|------------------------------------|---|
| I. ZÁRUKA A SERVIS | 2 |
| II. URČENÍ | 3 |
| III. INFORMACE O DRŽÁKU | 3 |
| IV. ROZMĚRY | 4 |
| V. NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI | 4 |
| VI. MONTÁŽ | 5 |

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy nářadí a podmínek bezpečnosti. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z výrobní verze návodu dodané výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE

Zařízení označeno obchodním označením BH-15554

I. ZÁRUKA A SERVIS

Servisní středisko výrobce BASS S. C.

Al. Krakowska 60
05-552 Mroków, Polsko
www.bass.pl
e-mail: serwis@bass.pl

Vyplňte prosím reklamační formulář na webové stránce

www.serwis.bass.pl

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

URČENÍ

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.


II. URČENÍ

Děkujeme, že jste si vybrali držák Bass Polska Home Line. Držák slouží k zavěšení ploché LCD, LED nebo plazmové obrazovky na zeď. Držák by měla instalovat vhodně kvalifikovaná osoba, která se seznámila s tímto návodem k montáži. Držák používejte pouze k určenému účelu. Před montáží se ujistěte, že hmotnost televizoru nepřesahuje přípustnou hmotnost zatížení držáku. Dodané upevňovací prvky jsou určeny pro stěny z masivního dřeva, cihel nebo betonu, nebo na masivní dřevěné sloupy s dokončovací vrstvou ne hrubší než 3 mm. V případě stěn z jiných materiálů, např. dutých cihel, se poraďte s montérem nebo odborníkem ze železářství.

III. INFORMACE O DRŽÁKU





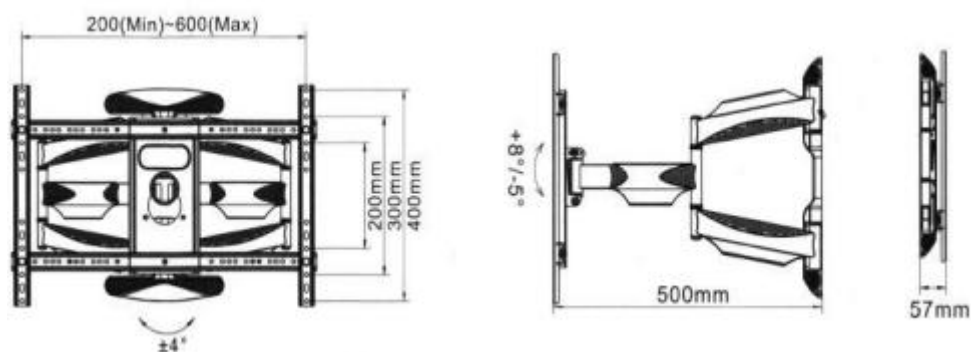






| | |
|---|--------------------|
| Model | BH-15554 |
| Velikost televizoru | 45"- 70" |
| Maximální hmotnost TV | 45,5 kg |
| VESA max. | 600x400 mm |
| Nastavení otáčení | Až 180° |
| Nastavení náklonu | +8° / -5° |
| Nastavitelná vzdálenost od stěny | 58 ~ 500 mm |

IV. ROZMĚRY



V. NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI



- | | |
|--|---|
| A -  (M5x25)-4 KS | G -  ($\varnothing 8 \times \varnothing 1.0 \times 18$)-4 KS |
| B -  (M6x25)-4 KS | H -  (10mm)-1 KS |
| C -  (M8x30)-4 KS | I -  (M6x8)-2 KS |
| D -  (7x70)-6 KS | J -  (M6x20)-4 KS |
| E -  ($\varnothing 10 \times \varnothing 7 \times 60$)-6 KS | K -  (M6)-4 KS |
| F -  ($\varnothing 15 \times \varnothing 8.2 \times 10$)-4 KS | |

VI. MONTÁŽ

