

BLUETOOTH REPRODUKTOR S RÁDIEM A KARAOKE

BP-5941

**BASS
POLSKA**



Návod k obsluze

Překlad původního návodu

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. URČENÍ	4
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
V. POPIS PRVKŮ REPRODUKTORU	5
VI. POPIS PRVKŮ DÁLKOVÉHO OVLADAČE	6
VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7
VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	8

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy a podmínek bezpečnosti. Uschovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA

Zařízení označeno obchodním označením BP-5941

I. ZÁRUKA A SERVIS

www.hobynaradi.cz

info@hobynaradi.cz

Reklamace, technické dotazy, servis

+420 555 441 445 Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

BEZPEČNOST UŽIVATELE

- Přečtěte si prosím a dodržujte tento návod k obsluze, abyste zajistili bezpečné a správné používání výrobku.
- Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.
- Upozornění: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, výrobek nerozebírejte a neměňte polohu jednotlivých dílů.
- V případě jakékoliv poruchy nebo poškození zařízení se obraťte na profesionální servisní středisko.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály bez dozoru dospělé osoby.
- Uchovávejte a používejte zařízení mimo dosah tekutin/kapalin, vysokých teplot a velmi nízkých teplot, které mohou způsobit poruchu výrobku nebo snížit jeho výkon.
- Žádným způsobem neblokujte ani nezakrývejte bezprostřední prostor nad reproduktorem.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat svépomocí.
- Záruka nebude platná v případě zrezivělých částí nebo výskytu přirozené koroze.

SERVIS

Oprava zařízení by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

III. URČENÍ

Přenosný reproduktor s vestavěnou, výkonnou lithium-iontovou baterií umožňuje několik hodin nepřetržité práce. Přehrávejte hudbu z jakéhokoliv zdroje. Díky technologii Bluetooth přenášejte hudbu ve formátu MP3 a MP4 bezdrátově. Pokud vaše zařízení není vybaveno modulem Bluetooth, připojte reproduktor pomocí audio kabelu s **3,5 mm mini jack** konektorem. Reproduktor je také vybaven **funkcí rádia, čtečkou MicroSD karet a USB konektorem. 6,5 mm mikrofonní vstup** umožňuje nezapomenutelnou zábavu s funkcí karaoke.

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	BP-5941
Výkon	90 W, DC 3,7 V
Napětí	5 V
Přenosová frekvence	100 Hz --- 20 KHZ
Reproduktor	5" 4 Ω + 4", 4 Ω
Vestavěná baterie	1200 mAh
Poměr signálu k šumu	≥ 95 dB
AUX linkový vstup	3,5 mm
FM rádio	87,6 – 108 MHz
Rozměry	šíř. 178 x výš. 350 x hl. 170 mm

V. POPIS PRVKŮ REPRODUKTORU




1. Vstup pro mikrofon
2. Zásuvka AUX
3. USB vstup
4. Čtečka SD karet
5. Nabíjecí zásuvka (DC 5V, 1A)
6. Signalizační dioda (zapnutá - podsvícení vypnuto, vypnutá - podsvícení zapnuto)

POPIS PRVKŮ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

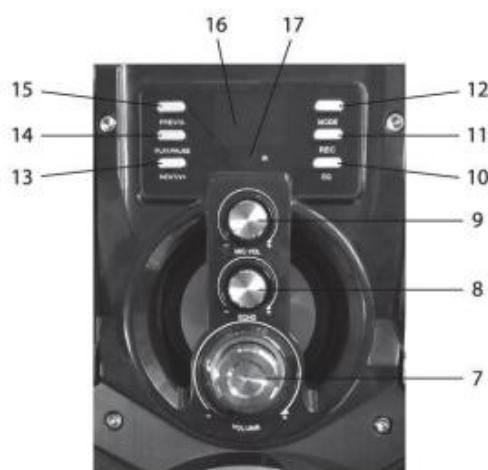

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 7. Regulace hlasitosti | 12. Tlačítko volby režimu |
| 8. Efekt ozvěny | 13. Výběr další skladby |
| 9. Ovládání mikrofonu | 14. Pauza / Zapnout |
| 10. Výběr EQ (ekvalizér) - ekvalizér pro zlepšení barvy zvuku | 15. Výběr předchozí skladby |
| 11. Tlačítko nahrávání (REC) | 16. Displej |
| | 17. Dálkový infračervený přijímač |

VI. POPIS PRVKŮ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

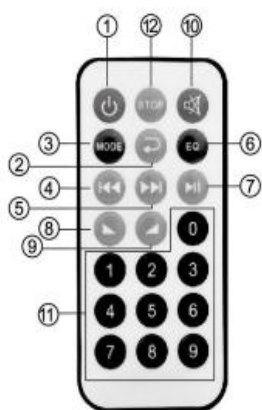

1. **POWER**: Zapne reproduktor
2. : Při poslechu z USB/SD stiskněte toto tlačítko pro opakování nastavení poslechu (jednotlivé, náhodné, všechny skladby).
3. **MODE - REŽIM**: Stiskněte pro změnu režimu Bluetooth/AUX/FM/ USB/TF
4. : Stisknutím přehrajete předchozí skladbu z USB/Micro SD. V režimu FM stisknutí provede přechod na předchozí stanici.
5. : Stisknutím přehrajete další skladbu z USB/Micro SD. V režimu FM stisknutí provede přechod na další stanici.
6. **EQ**: Nastavení tónů pro různé druhy hudby
7. : Přehrát/Pozastavit/Spustit/Zastavit: Krátkým stisknutím spustíte nebo zastavíte přehrávání. V režimu FM dlouhým stisknutím aktivujete vyhledávání stanic. Dalším dlouhým stisknutím vyhledávání zastavíte.
8. : Zvýšení hlasitosti.
9. : Snížení hlasitosti.
10. : Stisknutím se ztlumí reproduktor. Dalším stisknutím se vypne ztlumení.
11. **Tlačítka s čísly 0-9**: Stisknutím vyberete konkrétní číslo skladby nebo rádiovou stanici.
12. **STOP**: Stisknutí v režimu USB/SD zastaví přehrávání. Dalším stisknutím spustíte přehrávání hudby.

VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS S. C.
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE

Název výrobku: Bluetooth reproduktor s rádiem
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)

Model (obchodní označení): BP-5941

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:


1. 2014/30/ES
2. 2014/35/ES
3. 2014/53/ES

Podle norem:

EN 300 328:2017, EN 201 489-1:2017, EN 301 489-17:2017
EN 62479:2010, EN 60065:2014/AC:2016,
EN:60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010

Osoba odpovědná za přípravu a uchování technické dokumentace:

Marek Belniak



Marek Belniak

2. 2. 2019
Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko