



## PÁKOVÝ KLADKOSTROJ

---



### PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU

DODAVATEL:  
MAR-POL s.c. IMPORT EXPORT  
SUCHOWOLA 6A, 26-020 CHMIELNIK NR TEL.41-354-10-41



## Obsah

Bezpečnost .....	3
Používání .....	3
Montáž .....	4
Práce s kladkostrojem .....	4
Řetěz .....	4
Háky .....	4
Údržba a skladování .....	5
Skladování .....	5
Přeprava .....	5
Parametry .....	5

## Bezpečnost


Před použitím si přečtěte a uschovejte celý návod k použití.

- Kladkostroj nesmí obsluhovat nezletilé osoby, osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo silných drog a osoby se zdravotním postižením
- Naviják nepoužívejte ke zvedání osob nebo zvířat.
- Nezvedejte břemeno nad lidmi nebo zvířaty nebo v jejich blízkosti.
- Nezatěžujte kladkostroj více, než dovoluje jeho nosnost.
- Konstrukce, na které bude kladkostroj namontován, musí být schopno odolat plně zatíženému kladkostroji a umožnit provedení všech zdvihacích operací.
- Před zvedáním se musí obsluha ujistit, že nepředstavuje riziko pro okolí.
- Břemena, jejichž hmotnost není známa, se nesmí zvedat.
- Kladkostroj se nesmí používat, pokud jsou háky deformované, poškozené nebo nemají ochranu.
- Kladkostroj neupravujte, protože to může výrazně ovlivnit bezpečnost jeho používání.
- Netahejte trvale přípevněná břemena.
- Řetěz nepřipojujte ani neprodlužujte.
- Páku nevysouvejte, s navijákem pracujte pouze ručně.
- Nepoužívejte řetěz k přivázání nákladu.
- K napínání nepoužívejte kladkostroj.
- Nepoužívejte kladkostroj k ukotvení břemene.
- Pokud se řetěz používá ve vodorovné poloze, musí být zajištěn tlumičem přetržení řetězu. To proto, abyste při rozbití neohrožuje nikoho ani nic v okolí.
- Na zavěšeném břemeni nesvařujte, neřežte ani neprovádějte žádné jiné práce.
- Pokud řetěz začne přeskakovat, s navijákem nepracujte.
- Nepoužívejte řetěz jako vodič elektrického proudu.

## Použití

Kladkostroj najde všestranné využití v autodílnách, garážích, při tahání nákladu a na mnoha dalších místech. Protože práce s těžkými břemeny může být velmi nebezpečná, je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla uvedená v tomto návodu a místní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.

## Montáž

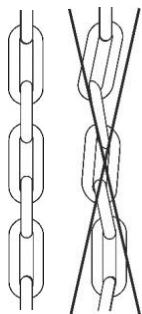

Konstrukce, na které je kladkostroj zavěšen, nesmí být poškozena a musí být schopna unést zavěšené kladkostroj i s jeho zatížením. Hák musí být upevněn tak, aby se bezpečnostní zařízení nezvedalo.

Řetěz musí být vyrovnán tak, aby výstupky svaru byly na jedné straně.

Kladkostroj musí být zavěšen tak, aby při zatížení byly osy háku a řetězu v jedné přímce a nedocházelo ke zkroucení řetězu.

## Práce s kladkostrojem

Před zahájením práce:

- Seznamte se s ovládáním kladkostroje bez zátěže, jak funguje změna směru a páka zdvihu.
- Zkontrolujte, zda na kladkostroji nejsou nějaké abnormality, poškození, stav konstrukce, na kterém je kladkostroj zavěšen.
- Ujistěte se, že délka řetězu je dostatečná pro zamýšlený provoz.
- Zkontrolujte, zda není koncový doraz poškozen a zda je pevně připevněn k poslednímu článku řetězu
- Netahejte břemena, která jsou trvale připevněna nebo jejichž hmotnost není známa.
- Zkontrolujte funkci brzdy.
- Před zvedáním se ujistěte, že konstrukce, na kterou kladkostroj připevňujete, vydrží jeho maximální zatížení.
- Zkontrolujte také, zda je náklad na háku řádně zajištěn, aby nespadol nebo se nezačal zvedat během zavěšování.
- Osoba obsluhující kladkostroj se musí ujistit, že je břemeno na háku správně zajištěno, aby během zvedání nespadlo, nezačalo se houpat nebo otáčet.
- Osoba obsluhující kladkostroj se musí ujistit, že náklad nepředstavuje nebezpečí pro okolí, a musí být schopna jej pozorovat, pokud to není možné, musí jí pomáhat jedna nebo více osob..

Během zvedání:

- Sledujte náklad, aby se neotáčel a neohrožoval okolí..
- Zavěšený náklad nesmí zůstat bez dozoru..
- Zvedání a spouštění lze kdykoli zastavit. Stabilitu nákladu zajišťuje brzda.
- Vyvarujte se prudkých pohybů břemene jak při zvedání, tak při spouštění.

## Řetěz

Součásti řetězu by měly být zkontrolovány na přítomnost ohybů, trhlin v oblasti svarů nebo ohybů, příčných trhlin, korozních puchýřů, vnitřních trhlin a celkového opotřebení řetězu. Je třeba zkontrolovat také stav nosných ploch řetězu. Pokud řetěz nespĺňuje některou z těchto podmínek, měl by být okamžitě vyměněn. Je třeba také zkontrolovat hladinu maziva a v případě potřeby ji promazat.

Pokud není řetěz udržován v čistotě a pravidelně mazán, může dojít k jeho selhání a výraznému zkrácení životnosti. výrazně zkrátí jeho životnost.

## Háčky

Háky je třeba zkontrolovat, zda nejsou opotřebené nebo poškozené. Pokud se bezpečnostní západka posunula za špičku háku, znamená to, že je hák přetížený nebo musí být vyměněn. Je třeba zkontrolovat, zda se hák může volně a plynule otáčet. Pravidelně kontrolujte také funkci bezpečnostních západek.

bezpečnostní západky.

## Údržba a uskladnění

Po každém použití očistěte součásti kladkostroje od nečistot, namažte jeho části a uložte jej na suchém místě. Zkontrolujte brzdou navijáku, aby byla vždy plně funkční. Kladkostroj skladujte na místě, kde nebude vystaven dešti, sněhu nebo jiným povětrnostním vlivům.

Pravidelně kontrolujte stav celého kladkostroje, zkontrolujte, zda není poškozený řetěz, zkontrolujte, zda je hák bezpečný a nepoškozený. Řetěz by měl být čistý a naolejovaný a kluzné části namazané tukem.

## Skladování

Pokud nebude kladkostroj delší dobu používán, měl být uložen na místě, které není vystaveno povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh atd., a při stálé teplotě. Kladkostroj by mělo být uložen v původním obalu spolu s návodem k použití. Kladkostroj by mělo být uložen bez zavěšeného břemene. Kladkostroj je třeba vyčistit, otřít od vody, prachu a nečistot. Řetěz a háčky by měly být namazané.

## Přeprava

Pokud hodláte kladkostroj přepravovat, zabalte jej do originálního obalu spolu s návodem k použití. Před balením vyčistěte kladkostroj od nečistot. Obal v přepravním prostoru pečlivě zajistěte, aby se během přepravy neposunul nebo nenarazil do jiných předmětů/komponent.

## Parametry

Model:	M80749	M80750
Délka řetězu:	2 m	2 m
Maximální zdvih:	1500 kg	3000 kg
Průměr článku:	8 mm	10 mm
Hmotnost:	11 kg	20 kg

## ZÁRUKA

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravě. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

