

SUŠIČKA NA ZELENINU, OVOCE A HOUBY

BH10603

BASS
POLSKA
HOME & LINE



Návod k obsluze

Překlad původního návodu

PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
IV. POKYNY PŘED POUŽITÍM	5
V. OVLÁDACÍ PANEL	6
VI. OBSLUHA	6
VII. PŘÍPRAVA POTRAVIN K SUŠENÍ	7
VIII. ČIŠTĚNÍ	8
IX. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
X. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	9

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy náradí a podmínek bezpečnosti. Uschovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA

Zařízení označeno obchodním označením BH10603

I. ZÁRUKA A SERVIS

Reklamaci uplatňujte u prodejce

www.hobynaradi.cz

info@hobynaradi.cz

+420 555 441 445

Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

SERVIS

1. Oprava náradí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

Bezpečnostní symboly



Přečtěte si návod k obsluze.

- Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze.
- Buďte zvláště opatrní, když se v blízkosti zařízení nacházejí děti.
- Nevěšte kabel přes ostré hrany a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s horkými povrchy.
- Vždy vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, když zařízení nepoužíváte nebo před zahájením čištění.
- Poškozené zařízení nepoužívejte ani v případě, že je poškozen elektrický kabel nebo zástrčka, v takovém případě předejte zařízení k opravě do autorizovaného servisu.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Neponořujte zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.
- Během provozu neumísťujte zařízení do blízkosti stěn, závěsů, záclon atd.
- Je zakázáno cokoli pokládat na víko zařízení.
- Před vytažením zástrčky z elektrické zásuvky nezapomeňte zařízení vždy nejprve vypnout.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti jiných elektrických spotřebičů, hořáků, sporáků, pečicích trub atd.
- Nepokládejte zařízení na kovové povrchy.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností nebo znalostí týkajících se zařízení, pokud tak není provedeno pod dohledem nebo v souladu s návodem k použití zařízení, který poskytla osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením nehrály.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - uvolněte osobu, která je pod napětím
 - tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem
 - elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska)
 - po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života
 - osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka,
 - pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz,
 - v každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP).

III. TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	BH10603
Výkon	300 W / 450 W
Místo sušení	Síto
Rozsah teplot	35-70°C
Počet sít/podnosů	5 ks
Nastavení výšky sít/podnosů	ANO
Rozsah nastavení sít/podnosů	1,5 - 3 cm
Ochrana proti přehřátí	ANO

IV. POKYNY PŘED POUŽITÍM

- Potraviny vždy pokládejte na čisté, suché síta.
- Dávejte pozor, aby se dovnitř sušičky nedostala voda.
- Na síta nedávejte příliš mnoho potravin, protože to může negativně ovlivnit kvalitu sušení.
- Malé kousky potravin by měly být umístěny na dně sušičky, aby byla zajištěna správná cirkulace horkého vzduchu.
- Pamatujte! K čištění sušičky nepoužívejte chemikálie! Sušičku je třeba umýt teplou vodou s přídatkem prostředku na mytí nádobí.
- Pamatujte! Nepřemísťujte sušičku, když je připojená do zásuvky a jsou v ní potraviny.
- Zařízení by nemělo být spuštěno déle než 72 hodin nepřetržitě.
- Nezapomeňte vždy před odpojením zařízení od proudu nastavit otáčecí knoflík teploty do nejnižší polohy.

- Po dokončení sušení skladujte potraviny ve vhodných nádobách nebo sáčcích.
- Nezapomeňte potraviny před zahájením sušení řádně připravit. Zjistěte si informace, jak na to, a poté připravte potraviny k sušení tím nejlepším způsobem.

V. OVLÁDACÍ PANEL

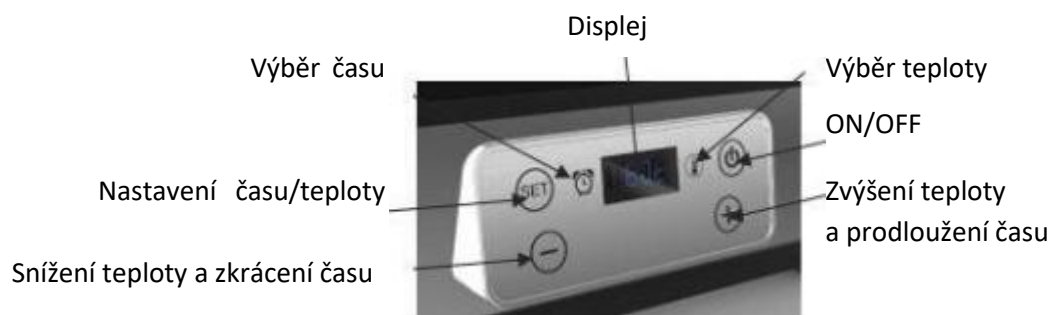

VI. OBSLUHA

1. Před použitím je třeba sušičku důkladně umýt a důkladně osušit.
2. Rozložte potraviny rovnoměrně na síta.
3. Síta pokládejte na základnu jedno na druhé. Umístěte je tak, aby mezi nimi bylo volné proudění vzduchu.



4. Nasaďte kryt na poslední síto.
5. Připojte sušičku k proudu. Na displeji uvidíte symbol OFF.
6. Stiskněte tlačítko "⏻".
7. Na displeji se zobrazí doba sušení. Nastavte dobu sušení podle svých preferencí stisknutím + pro prodloužení doby sušení a - pro její zkrácení.
8. Po 10 sekundách začne sušička pracovat.

Mějte na paměti! Dobu sušení nastavte individuálně a vždy ji přizpůsobte potravinám, které právě sušíte. Univerzální doba sušení pro veškerou zeleninu, ovoce a houby neexistuje. Každá z těchto potravin je jiná a vyžaduje jinou dobu sušení.

Mějte na paměti! Ventilátor běží ještě 2 minuty po vypnutí zařízení.

VII. PŘÍPRAVA POTRAVIN K SUŠENÍ

OBECNÉ DOPORUČENÍ

1. Potraviny před umístěním do sušičky vždy důkladně omyjte.
2. Potraviny nakrájejte tak, aby se volně vešly na síta.
3. Doba sušení závisí na vlastnostech a velikosti jednotlivých potravin.
4. V případě nerovnoměrného vysušení potravin je třeba změnit místa jednotlivých sít.
5. Aby ovoce určené k sušení nezhnědlo, je možné jej postříkat citronovou nebo ananasovou šťávou.
6. Některé druhy zeleniny a ovoce jsou pokryté přirozenou ochrannou vrstvou, která prodlužuje dobu sušení. Abyste urychlili dobu sušení, doporučuje se oloupat je ze slupky.

SUŠENÍ OVOCE A HUB

1. Ovoce nebo houby důkladně omyjte.
2. Odstraňte všechny pecky, shnilé části atd.
3. Ovoce nebo houby pokrájejte na kousky tak, aby se volně vešly mezi jednotlivá síta.
4. Sušte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného efektu.

SUŠENÍ ZELENINY

1. Zeleninu důkladně omyjte.
2. Odstraňte všechny pecky, shnilé části atd.
3. Zeleninu s dlouhou dobou vaření je potřeba nejdříve spařit. Vložte je do sítka nebo cedníku a na 1–5 minut je umístěte nad hrnec s vroucí vodou. Poté vhodte do studené vody a osušte.

SUŠENÍ BYLIN

1. Je vhodné sušit pouze mladé listy.
2. Po usušení neskladujte byliny v papírových sáčcích. Papír absorbuje pach a mastnotu.
3. Skladujte na chladném, tmavém místě.

SUŠENÍ KVĚTIN

1. Vyberte květiny, které ještě nejsou úplně rozvinuté.
2. Nakrájejte je na kousky.
3. Sušte, dokud nedosáhnete požadovaného efektu.

VIII. ČIŠTĚNÍ

1. Kryt čistěte vlhkým hadříkem.
2. Síta lze mýt v teplé vodě s přidavkem prostředků na mytí nádobí.
3. Odolné nečistoty stírejte měkkým kartáčem.
4. Neponořujte základnu s motorem do vody!
5. Nepoužívejte silné čisticí prostředky!
6. Součásti sušičky nemyjte v myčce na nádobí!

IX. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

X. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS S. C.
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE

Název výrobku: Sušička na houby (*označená ochrannou známkou BASS POLSKA*)
Model (obchodní označení): BP-BH10603

Prohlášení: Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnice ES:

1. **2014/30/EU** Elektromagnetická kompatibilita
2. **2014/35/EU** Směrnice o nízkém napětí
3. **10/2011/EU** o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
4. **2016/1416/EU**, kterou se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
5. **2017/752/EU**, kterou se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
6. **RoHS 2011/65** o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
7. **RoHS 2 2015/863**, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek
8. **1935/2004/EU** o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS a 89/109/EHS
9. **231/2012/EU**, kterou se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek uvedených v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008


Podle norem:

EN 13130-1:2004, EN 11885:2009, EN 62321-3-1:2013, EN 62321-1-1:2015, EN 623251-5:2013, EN 62321-7- 1:2015, EN 62321-8:2017, EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK, EK1AG2 Rev.10.2018

Certifikační orgán: Bureau Veritas Consumer Products Services (Guangzhou) Co., Ltd, Np. 183, Shinan Road, Meillin Plaza, Dongchong, Nansha, Guangzhou, Guangdong Province, Čína

Osoba odpovědná za vystavení a uchování technické dokumentace: Marek Belniak

7. 3. 2020
Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko


Marek Belniak