




PODLAHOVÝ ZVEDÁK PŘEVODOVKY
1 000 kg

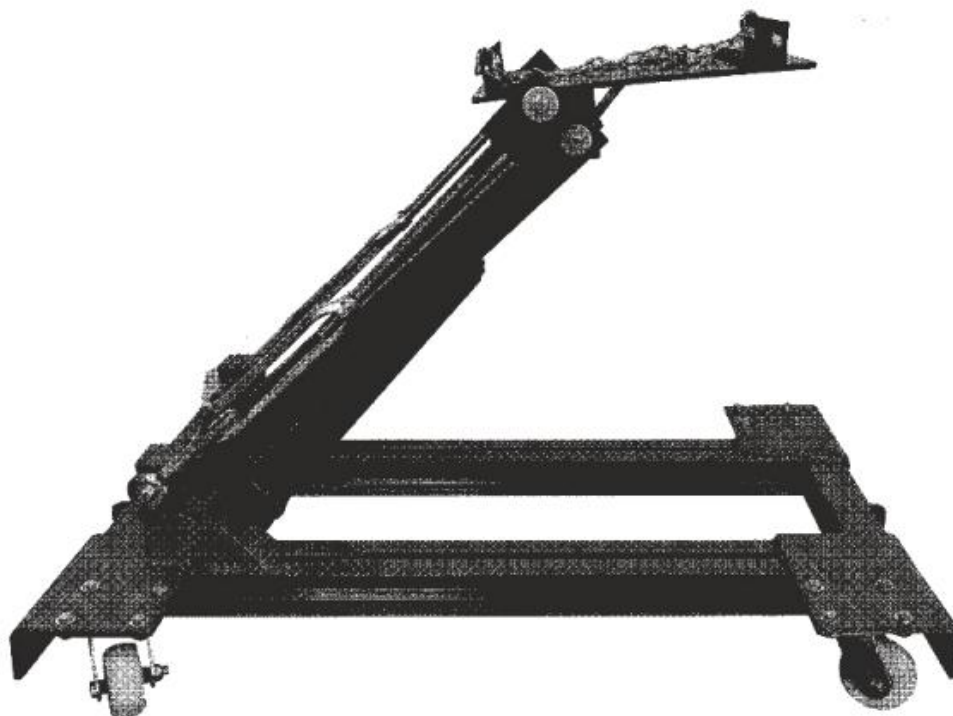

PŘEKLAD NÁVODU

MAR-POL s. c.
Suchowola 6A
26-020 Chmielnik, Polsko
www.marpolchmielnik.pl



OBSAH

1. Základní bezpečnostní pravidla
2. Kontrola před prvním použitím
3. Správné provozování
4. Údržba
5. Specifikace
6. Prohlášení o shodě

Vážený zákazníku!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním. Stal jste se majitelem zvedáku značky Mar-Pol. Tento zvedák se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití. Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá. Nezapomeňte však, že ani nejlepší zabezpečení nenahradí váš zdravý rozum a obezřetnost.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Obsluhující osoba se musí seznámit s následujícím návodem k obsluze a bezpečnostními pravidly.

UPOZORNĚNÍ!!!

1. Zvedák slouží pouze pro zvedání převodovek osobních automobilů s celkovou hmotností do 1000 kg.
2. Během zvedání nepřemísťujte náklad.
3. Nezvedejte převodovku vozidla, pokud jsou uvnitř stále ještě lidé.
4. Nepřekračujte maximální nosnost.
5. Nepoužívejte žádné prodloužení bez konzultace s kvalifikovanou osobou.
6. Při práci s nářadím vždy noste ochranné brýle.
7. Používejte zvedák pouze na tvrdém a rovném povrchu.
8. Ujistěte se, že je zvedaný předmět pevně umístěný na zvedáku a není zde riziko pádu nebo sklouznutí.
9. Před použitím zvedáku si přečtěte následující návod k obsluze.
10. Nedodržení výše uvedených upozornění může vést k poškození nákladu, zvedáku nebo vážnému zranění obsluhující osoby.
11. Uživatel by si měl ponechat návod k obsluze a použít jej v případě potřeby při používání zvedáku.
12. Neupravujte tlak ventilu, který byl nastaven výrobcem. To je velmi nebezpečné a může vést ke zranění nebo i smrtelnému úrazu.
13. Nikdy nenechávejte zvedák pod zatížením.
14. Před zahájením zvedání zajistěte převodovku pomocí řetězů.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

- 1. Zvedání:** Umístěte zvedák pod převodovku a zvedněte zvedák tak, aby se sedlo opíralo o převodovku.
- Zajistěte převodovku dodanými řetězy.
- Odšroubujte převodovku od ostatních součástí.
- 4. Spouštění:** Pomalu spouštějte náklad. Pamatujte, že prudké odšroubování ventilu způsobí rychlé spadnutí nákladu.

ÚDRŽBA

- Udržujte zvedák čistý a pamatujte na jeho mazání nejméně jednou za tři měsíce.
- Často kontrolujte hladinu oleje.
- Nevystavujte zvedák nevhodným atmosférickým podmínkám, např. dešti nebo sněhu, protože to může způsobit korozi.
- Před použitím zkontrolujte nářadí, zda nejsou viditelné praskliny svárů, poškození nebo uvolnění částí.
- Pravidelně mažte pohyblivé součásti, jako jsou čepy a pojízdné kola, to zajistí delší životnost.
- Před prací očistěte úchyty a rameno zvedáku.
- V případě skladování mimo sezónu chraňte součásti proti korozi.
- Skladování by mělo probíhat v suché místnosti, a pokud je to možné při konstantní teplotě.
- V případě opotřebení zvedáku je třeba ho odevzdat do místa recyklace, zvedák obsahuje hydraulický olej, proto ho nelze odevzdat do sběrný kovového odpadu!
- V případě zjištění prasklin nebo odloupení barvy, poškozenou část okamžitě vyměňte. S prací nezačínajte, dokud nebude závada odstraněna.
- Odloupení barvy nejčastěji znamená prohnutí profilů rámu, takový signál nelze podcenit, v případě zjištění odloupení barvy proveďte neprodleně kontrolu zvedáku.

Odvzdušnění hydraulického systému:

- Otevřete uvolňovací ventil.
- Sejměte záslepku.
- V případě potřeby doplňte hladinu oleje.
- Nasadte záslepku.
- Zavřete uvolňovací ventil.
- Zvedněte zvedák do maximální polohy.
- Spustte zvedák otevřením uvolňovacího ventilu.
- Jemně pootevřete záslepku, abyste uvolnili vzduch.
- V případě potřeby zopakujte celý postup, dokud není odstraněn veškerý vzduch.

CHYBY					MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Nezvedá náklad	Zvednutý náklad klesá	Slabý výkon	Nezvedá do plné výšky	Rukojeť se samovolně zvedá při zatížení	
X					Uvolňovací ventil nebyl utažený
X	X		X	X	Zavzdušněný systém
X		X	X		Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny
X					Nádrž na hydraulickou kapalinu je přeplněná

SPECIFIKACE		
Maximální nosnost	Množství hydraulické kapaliny	Hmotnost zvedáku (brutto)
1 000 kg	~ 550 ml	~ 55 kg
Doporučená hydraulická kapalina SAE10/95		

Prohlášení o shodě je přiloženo jako samostatný dokument.

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
výrobní č.:

(je uvedeno na úchytu rukojeti)

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.