


INFRAZÁŘIČ VOLNĚ STOJÍCÍ

BH 41569

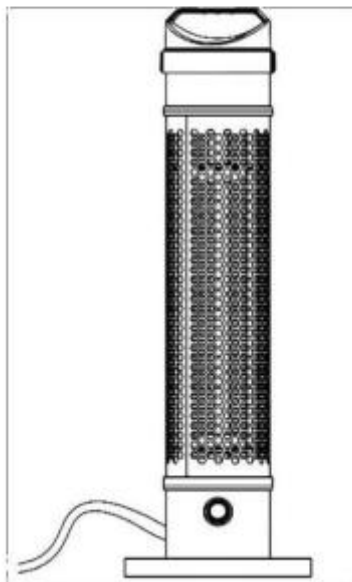

Návod k obsluze

Překlad původního návodu

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.

Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. INFORMACE O VÝROBKU	7
IV. NÁVOD K MONTÁŽI	7
V. POUŽÍVÁNÍ	7
VI. ÚDRŽBA	8
VII. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	8
VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE	9
IX. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9
X. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	10

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy a podmínek bezpečnosti. Uschovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS SPOL. S R. O.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA.

Zařízení označeno obchodním označením BH 41569.

I. ZÁRUKA A SERVIS

Reklamací uplatňujte u prodejce

www.hobynaradi.cz

info@hobynaradi.cz

+420 555 441 445

Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

SERVIS

Oprava by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečný a efektivní provoz.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- **UPOZORNĚNÍ!** Před použitím si přečtěte celý návod.
- **DŮLEŽITÉ!** Je důležité, aby všechny sešroubované výrobky byly znovu utaženy do 2 týdnů od montáže a poté každé 3 měsíce kontrolujte, zda jsou šrouby utaženy - aby byla zajištěna stabilita po dobu používání výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ


- Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem znalostí o zařízení za předpokladu, že je zajištěn dohled nebo proškolení týkající se bezpečného používání zařízení tak, aby rizika s ním spojená byla pochopitelná. Děti by neměly zařízení čistit a udržovat bez dozoru.
- Nikdy nedávejte ruce přímo pod topné těleso!
- **UPOZORNĚNÍ!** Aby nedošlo k přehřátí, zařízení nezakrývejte.
- Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let mohou zařízení zapínat/vypínat za předpokladu, že bylo umístěno nebo nainstalováno v určené normální provozní poloze. Děti by měly být neustále pod dohledem, pokud neobdrží pokyny, jak zařízení bezpečně obsluhovat. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí zařízení připojovat k napájení, seřizovat nebo čistit zařízení nebo provádět údržbářské činnosti.
- Upozornění – některé části zařízení se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost by měla být věnována přítomnosti dětí a osob vyžadujících zvláštní péči.

Při používání zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření:

- Používejte zařízení v souladu s návodem k obsluze. Jakékoliv použití zařízení v rozporu s pokyny může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Před zahájením používání si pozorně přečtěte celý návod k obsluze.
- Při vybalování zkontrolujte, zda je sada kompletní.
- Děti si nesmí hrát s částmi obalu, např. plastovými sáčky.
- Zkontrolujte, zda elektrické napětí odpovídá jmenovité specifikaci zařízení.
- Před použitím je třeba pečlivě zkontrolovat napájecí kabel a zástrčku, abychom se ujistili, že nejsou poškozené.
- Neschovávejte napájecí kabel pod nábytkem, kobercí nebo jinými zařízeními. Ved'te napájecí kabel mimo zónu, kde se pohybujete.


BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Zařízení nesmí být používáno venku ve vlhkém počasí, v koupelnách nebo v jiném mokřem nebo vlhkém prostředí.
- Mějte na paměti, že zařízení může být velmi horké. Proto by mělo být zařízení umístěno v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy atd.
- Je zakázáno zařízení zakrývat a sušit na něm jakékoli věci.
- Nevkládejte prsty nebo jiné předměty do zařízení.
- Nedovolte, aby se do ventilačních nebo výstupních otvorů dostala cizí tělesa. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození zařízení.
- Zařízení nelze umístit přímo pod nástěnnou zásuvku.
- Zařízení nesmí být připojeno k elektrické síti pomocí časového spínače nebo programovatelného spínače.
- Zařízení nelze umístit do místností, kde se používá nebo vyskytuje hořlavý prach, kapaliny nebo plyny.
- Pokud je zařízení připojeno pomocí prodlužovacího kabelu, pamatujte na to, aby byl prodlužovací kabel co nejkratší a zcela odvinutý.
- Zařízení by nemělo být používáno v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho zástupcem, servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Je zakázáno připojovat jiná zařízení ke stejné elektrické zásuvce, do které je připojeno zařízení.
- Zařízení by nemělo být ponecháno bez dozoru. Udržujte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení. Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. Při odpojování zařízení ze sítě vytáhněte zástrčku, nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od záclon, závěsů nebo míst, kde lze snadno zablokovat přívod vzduchu.
- Části zařízení mohou překročit teplotu 200°C. Kontakt s topnou trubicí, reflektorem nebo jinými kovovými částmi v blízkosti topné trubice může způsobit vážné popáleniny. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se horkých povrchů holou rukou.
- Po ukončení práce nechte zařízení vychladnout (alespoň 10 minut). Nikdy se nedotýkejte horkého zařízení holou rukou.
- Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, nikdy neobsluhujte zařízení mokřými rukama nebo pokud je na napájecím kabelu voda.
- Nevyhazujte elektrické zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem, využijte oddělená sběrná místa. Informace o dostupných sběrných systémech vám poskytne místní úřad. Pokud je elektrické zařízení vyhozeno na skládku, nebezpečné látky se mohou dostat do podzemních vod a dostat se do potravního řetězce a škodit zdraví.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo zkušenostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem, tak, aby nebezpečí s ním spojené bylo pochopeno.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

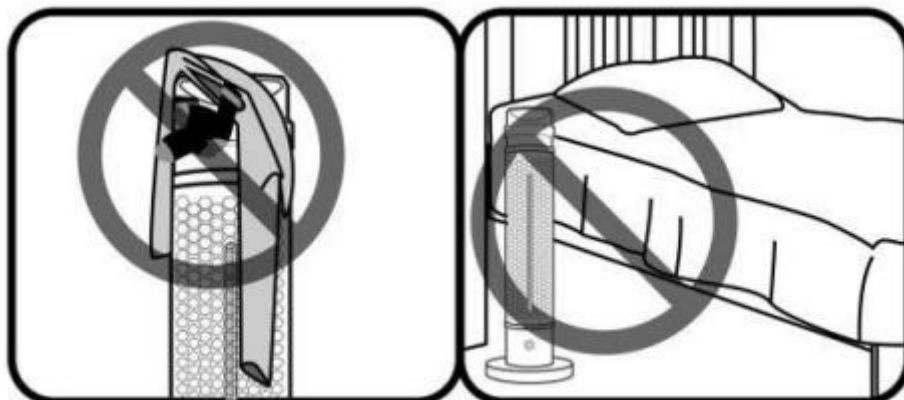ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM OHŘÍVAČE BASS POLSKA

Na ohřivač nic nepokládejte!

Neumisťujte ohřivač v blízkosti postele!

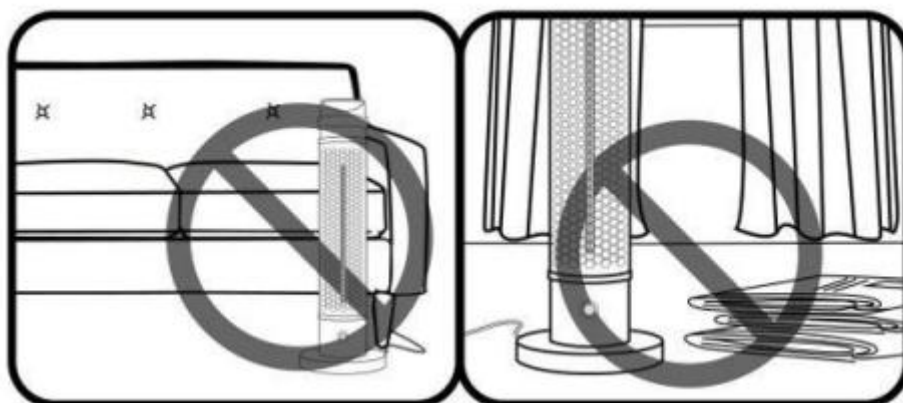

Neumisťujte ohřivač v blízkosti nábytku, materiálů, novin a knížek!




Horký povrch! Nedotýkejte se! Nepoužívejte s prodlužovacím kabelem!

III. INFORMACE O VÝROBKU

Infrazářič BH41569 Bass Polska je široce používán pro bodové vytápění v interiéru i exteriéru. Je ideální pro garáže, dílny, kryté bazény a terasy. Zařízení je určeno k vytápění plochy 3 m². Životnost topné lampy je 6000 hodin.


IV. NÁVOD K MONTÁŽI

MONTÁŽNÍ PRVKY

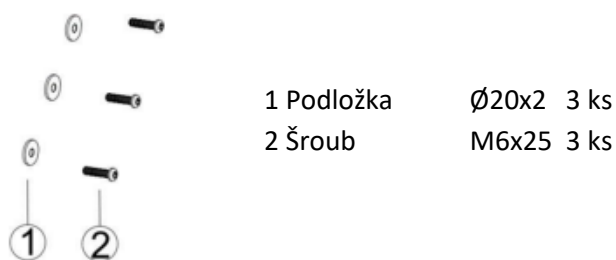

MONTÁŽ

Po vybalení zařízení zkontrolujte, zda obsah sady odpovídá seznamu dílů.

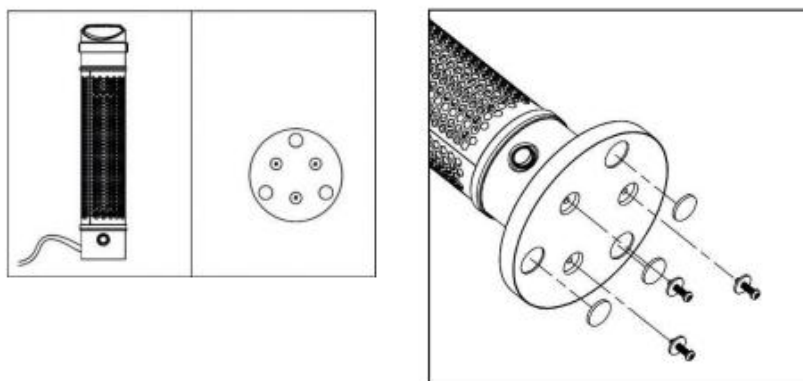

V. POUŽÍVÁNÍ

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ NAPÁJENÍ

✓Připojte zařízení ke zdroji napájení a ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá jmenovitému napětí zařízení.

✓Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko **ON**.

✓Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko **OFF**.

DALŠÍ FUNKCE

✓ Zařízení má nouzový vypínač, který po převrácení automaticky vypne zařízení. Umístěte zařízení do jeho normální provozní polohy, aby ho bylo možné znovu zapnout.

✓ Samočinný tepelný vypínač vypne zařízení, když se přehřeje.

VI. ÚDRŽBA

Pravidelné čištění a údržba umožní zařízení bez problémů fungovat po dlouhou dobu. Chcete-li zařízení vyčistit, postupujte následovně:

✓ Odpojte zařízení od napájení.

✓ Ujistěte se, že je zařízení studené.

1. Očistěte vnější kryt vlhkým měkkým hadříkem. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. Po vyčištění otřete povrch suchým hadříkem. Nedovolte, aby se do vnitřku zařízení dostala voda.

2. K čištění je zakázáno používat alkohol, benzín, abrazivní prášky, pasty na nábytek nebo drsné kartáče. Mohlo by dojít k poškození nebo zhoršení parametrů zařízení.

3. Neponořujte zařízení do vody.

4. Před dalším použitím počkejte, dokud zařízení nevyschne.

SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení nepoužíváte, uložte jej v suché, větrané místnosti mimo dosah dětí. Pro skladování použijte kartonovou krabici.

VII. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení nefunguje, zkontrolujte níže uvedené kroky:

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k napájení.

2. Zkontrolujte napětí na hlavní pojistce.

3. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Zařízení se přehřálo:

Zkontrolujte, zda žádný předmět neblokuje výstup vzduchu. Pokud nějaký předmět blokuje výstup vzduchu, vypněte zařízení, odpojte napájecí kabel, počkejte, až vychladne, a odstraňte předmět blokující výstup vzduchu. Připojte zařízení k napájení a zapněte jej podle návodu k obsluze.

Pokud problém přetrvává, přestaňte zařízení používat a kontaktujte obchod, kde jste zařízení zakoupili.

VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BH 41569
Výkon	1000 W/1200 W
Napětí	220 – 240 V
Frekvence	50 Hz
Rozměry	výška 66,5 x šířka 50,5 x délka 36 cm

IX. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

X. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS SPOL. S R. O.
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE

Název výrobku: Infrazářič
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)
Model BH 41569
(obchodní označení)

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

2014/35/EU
2014/30/EU

Normy:


EN 60335-2-30: 2009 + A11: 2012 + A1: 2020 + A12:2020
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1:2019 + A14: 2019 + A2:
2019
EN 62233: 2008
EN 55014-1:2017
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
EN 55014-2:2015

Protokol o zkoušce: GZES181200008034, GZEM200501232901

Certifikační orgán: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch

Osoba odpovědná za přípravu a uchování technické dokumentace:

Marek Belniak



Marek Belniak

6. 10. 2022

Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko