


Překlad návodu



NÁVOD K OBSLUZE
Pojízdná dílenská stolička
Typ: G10825

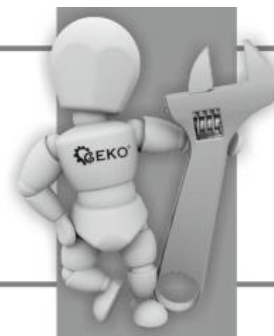

Vyrobena pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



BEZPEČNOST

Před použitím zařízení nebo před pokusem o jeho sestavení se pečlivě seznáme s obsahem tohoto návodu k obsluze. Nesprávná montáž a/nebo nesprávné použití mohou způsobit vážné zranění nebo škody na majetku.

Stolička by měla být používána pouze a výhradně způsobem, pro který je určena. Nestávejte na ni a používejte ji pouze na tvrdém a rovném povrchu, který je schopen udržet její váhu a váhu osoby, která ji používá. Použití zařízení na jiném povrchu může mít za následek ztrátu stability a nehodu.

Neprovádějte žádné úpravy stoličky. Důsledkem je okamžitá ztráta záruky z důvodu vysokého rizika ztráty bezpečnosti při používání, které s sebou jakékoliv úpravy nesou. Pokud stolička nefunguje správně, je poškozená nebo nesprávně smontovaná, okamžitě zastavte práci se zařízením.

Materiály použité při výrobě jsou hořlavé. Buďte zvláště opatrní v případě rizika vzniku jiskry v okolí, ve kterém je stolička používána.

Nepřekračujte maximální nosnost, která činí 136 kg!



SEZNAM ČÁSTI A MONTÁŽ

ČÁST	MNOŽSTVÍ
1. Sedadlo	1
2. Horní část rámu	2
3. Šroub 1	4
4. Šroub 2	4
5. Šroub 3	4
6. Podložka	4
7. Plastový kryt	1
8. Dolní část rámu	1
9. Šroub 4	4
10. Kolečko	4

Stolička by měla být sestavena tak, jak je znázorněno na obrázku. Montáž začněte přišroubováním koleček (10) k dolní části rámu (8) s použitím šroubů č. 4 (9), a poté směřujte směrem nahoru.

