

doPřeklad původního návodu

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

**Návod k obsluze
Praktický multifunkční
parní čistič**




KD426

Abyste zajistili správné používání, přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho na bezpečném místě pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ: Zařízení je třeba po použití a před čištěním odpojit od elektrické sítě.

Připojte napájení a stroj se okamžitě začne zahřívat. Jakmile se zahřeje na určitou teplotu, stiskněte tlačítko páry a pára začne vystřikovat.

S kompletním dodávaným čisticím příslušenstvím lze stroj snadno sestavit a rozložit. Lze jej použít k čištění dveří, oken, podlahových prken a mnoho dalšího.

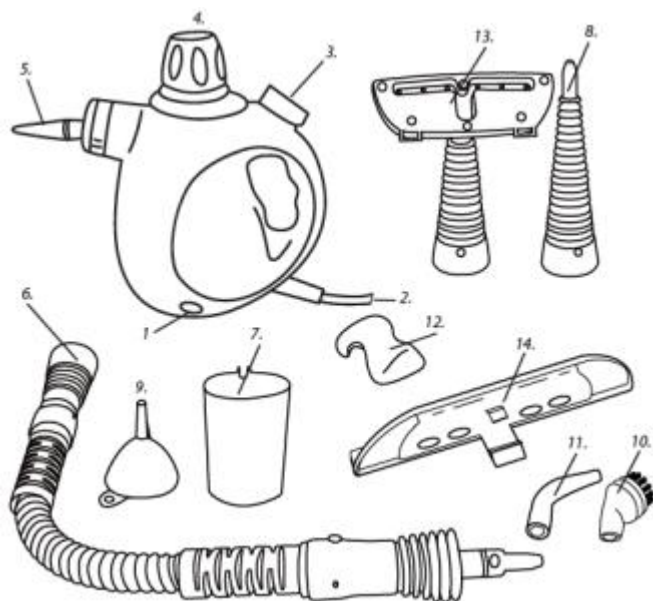

- | | |
|--|---|
| 1. Dioda napájení | 8. Dlouhá rozprašovací tryska |
| 2. Napájecí kabel a zástrčka | 9. Trychtýř |
| 3. Tlačítko páry s bezpečnostním zámekem | 10. Kulatá tryska s kartáčkem |
| 4. Bezpečnostní uzávěr | 11. Zahnutá rozprašovací tryska |
| 5. Krátká rozprašovací tryska | 12. Objímka pro nástroj na napařování látek |
| 6. Roztažitelná hadice | 13. Nástroj na napařování látek |
| 7. Odměrka | 14. Nástroj na čištění oken/dveří |

Technické specifikace:

- **Jmenovité parametry napájení:** AC 220-240 V 50/60 Hz
- **Celková kapacita nádržky:** 350 ml
- **Maximální množství vody potřebné v nádržce:** 250 ml
- **Jmenovitý výkon:** 950-1100 W
- **Tlak páry:** 2,5-3,5 bar
- **Účinnost vstřikované páry:** 25-35 g/min
- **Regulátor teploty (provozní teplota):** 275 °F (135 °C)
- **Fixační jednotka (provozní teplota):** 336 °F (169 °C)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Výrobek nesmí obsluhovat děti bez dozoru dospělé osoby.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Napájecí kabel tohoto zařízení nemůže vyměnit uživatel. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento výrobek je určen pro domácí použití a nelze jej použít pro průmyslové použití.
- Nezapínejte napájení, dokud není nádrž plná vody.
- Použitý napájecí zdroj by měl splňovat požadavky výrobce na výrobek.
- Během provozu musí být vývod nádrže hermeticky uzavřen a bezpečnostní uzávěr musí být dotažen.
- Použijte zásuvku s uzemňovacím kolíkem.
- Během provozu nelze tělo stroje naklonit pod úhlem větším než 45 stupňů. Další naklánění způsobí vystříknutí vroucí vody spolu s párou.
- Nemiřte proud páry na lidi nebo zvířata.
- Před doplňováním vody odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vypněte napájení. Po dokončení používání stroje, před čištěním a opravou je nutné odpojit napájecí kabel.
- Do nádržky nepřidávejte žádné odstraňovače rzi, prostředky proti zápachu, alkohol nebo čisticí prostředky, protože takové kapaliny nádrž poškodí.
- Nepoužívejte k čištění bazénů.
- Toto zařízení není hračka a nemůže být používáno dětmi.
- Nesměrujte kapaliny nebo páru na zařízení obsahující elektrické součásti, jako je např. vnitřek trouby.
- Nebezpečí popálení. Přeplnění nádržky ovlivní produkci páry a způsobí příliš vysoký tlak páry.

NÁVOD K OBSLUZE

Postup přípravy:

1. Rozbalte výrobek, zkontrolujte příslušenství a dokumenty připojené k výrobku a ujistěte se, že výrobek a příslušenství není poškozené.
2. Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze. Parní čistič je určen pouze pro domácí použití.
3. Umístěte parní čistič na rovný povrch, stiskněte bezpečnostní uzávěr, odšroubujte bezpečnostní uzávěr proti směru hodinových ručiček a poté nainstalujte trychtýř. Bezpečnostní uzávěr nelze otevřít, když je nádržka pod tlakem, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele.
- 4. CELKOVÝ OBJEM NÁDRŽKY JE 350 ML, ALE DO NÁDRŽKY NALIJTE MAXIMÁLNĚ 250 ML VODY, PROTOŽE SE VODA UVNITŘ NÁDRŽKY MĚNÍ V PÁRU, A VYPLŇUJE PRÁZDNÉ MÍSTO. POKUD NENÍ UVNITŘ NÁDRŽKY ŽÁDNÉ PRÁZDNÉ MÍSTO, ZAŘÍZENÍ NEBUDE SCHOPNO VYTVÁŘET PÁRU.**
5. Nasaďte zpět bezpečnostní uzávěr a utáhněte jej.
6. Zkontrolujte napájecí zdroj a zásuvku a potvrďte, že splňují požadavky uvedené v návodu k obsluze. Poté zapněte napájení.
7. Po připojení se rozsvítí kulatá kontrolka ve spodní části, což znamená, že se zařízení zahřívá a tlak se zvyšuje. Jakmile kontrolka zhasne, parní čistič je připraven k použití. V tomto okamžiku lehce stiskněte tlačítko páry a zkontrolujte, zda z trysky vychází pára. (Nemiřte rozprašovací tryskou na jiné osoby nebo předměty.)
8. Pokud ze zařízení vychází pára, po uvolnění tlačítka nainstalujte podle potřeby vhodné příslušenství.
9. Opětovným stisknutím tlačítka páry proveďte požadované operace.

Po použití stroje:

1. Po použití čističe odpojte napájecí kabel a odpojte napájení.
2. Stisknutím tlačítka páry uvolněte tlak, dokud pára nepřestane vycházet.
3. Pomalu odšroubujte bezpečnostní uzávěr, ale neodstraňujte jej. Zbývající pára se bude pomalu vydobývat, dokud nepřestane zcela vycházet. Poté umístěte stroj na chladné místo na asi pět minut, aby vychladl. Nakonec zcela sejměte bezpečnostní uzávěr.
4. Vyprázdněte zbývající vodu z nádržky a očistěte vnější povrch kusem suchého hadříku.
5. Poté nasaďte bezpečnostní uzávěr zpět na tělo stroje a utáhněte jej.

Upozornění: Nasaďte zpět bezpečnostní uzávěr na tělo stroje a utáhněte jej.

Montáž příslušenství:

Instalace rozprašovací trysky s kartáčkem:

1. Vyrovnajte šipku na rozprašovací trysce se značkou jedné čárky na rozprašovací trysce na těle stroje.
2. Jemný tlakem zatlačte drážkou rozprašovací trysku na místo.
3. Otočte rozprašovací trysku proti směru hodinových ručiček.
4. Vyrovnajte šipku na rozprašovací trysce s dvojitou čarou na krátké rozprašovací trysce na těle stroje, jak je zobrazeno na obrázku 1.
5. Pripevněte rozprašovací trysku na tělo stroje.



Vyjmutí rozprašovací trysky s kartáčkem:

1. Otočte rozprašovací trysku ve směru hodinových ručiček, jak je zobrazeno na obrázku 2.
2. Vyrovnajte šipku na rozprašovací trysce se značkou jedné čáry na těle stroje.
3. Rozprašovací trysku s kartáčkem lze nyní vytáhnout.




Instalace dlouhé rozprašovací trysky:

Dlouhá rozprašovací tryska se instaluje stejným způsobem, jako je montáž rozprašovací trysky s kartáčkem.


Montáž krátké rozprašovací trysky:

1. Namiřte rozprašovací trysku se zahnutou tryskou s kulatým kartáčkem na horní část trysky, jak je zobrazeno na obrázku 3.
2. Zatlačte rozprašovací trysku nahoru, dokud nezapadne na své místo.
3. Vzhledem k tomu, že krátká rozprašovací tryska a rozprašovací tryska je nastavena v šesti směrech, úhel a směr lze nastavit během instalace.

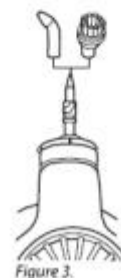

Montáž trysky s kulatým kartáčkem a zahnuté rozprašovací trysky:

Rozprašovací trysku s kulatým kartáčkem, zahnutou rozprašovací trysku a dlouhou rozprašovací trysku lze instalovat stejným způsobem jako je montáž krátké rozprašovací trysky.

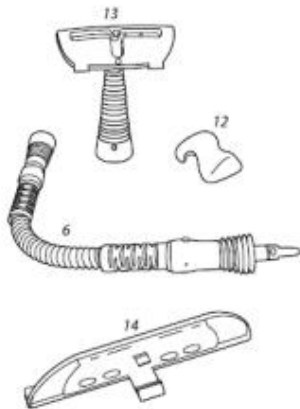

Použití nástroje na napařování látek:

1. Umístěte objímku pro nástroj na napařování látek (12) na nástroj na napařování látek (13).
2. Připojte k roztažitelné hadici (6) za účelem dezodorizace a odstranění záhybů na oblečení nebo záclonách.
3. Zavěste oblečení na sprchovou tyč nebo věšák na oblečení s ramínkem na oblečení.
4. Zapněte parní čistič a pohybujte nástrojem po látce, dávejte pozor, abyste páru nesoustředili na jedno místo.

Instalace nástroje na čištění oken/dveří:

1. Pro snadné čištění oken a dveří připevněte nástroj na čištění oken/dveří (14) k nástroji na napařování látek (13).
2. Nejprve sejměte objímku pro nástroj na napařování látek (12) z nástroje na napařování látek (13), poté ji zahákněte a zaklapněte na nástroji na čištění oken/dveří.
3. Připojte příslušenství k roztažitelné hadici a snadno vyčistěte okna a dveře pomocí gumové stěrky (Obrázek 4).
4. Chcete-li vyjmout nástroj na čištění oken/dveří, jednoduše zatáhněte za výstupek, abyste uvolnili nástroj na napařování látek (Obrázek 5).

Doplnění vody během práce:

1. Odpojte napájecí kabel a odpojte napájecí adaptér.
2. Stisknutím tlačítka páry uvolněte tlak, dokud pára nepřestane vycházet.
3. Pomalu odšroubujte bezpečnostní uzávěr, ale neodstraňujte jej. Zbývající pára se bude pomalu vydobývat, dokud nepřestane vycházet.
4. Umístěte stroj na chladné místo na asi pět minut, aby vychladl. Nakonec zcela sejměte bezpečnostní uzávěr.
5. Pomocí trychtýře a odměrky nalijte do nádržky příslušné množství studené nebo horké vody.
6. Nasadte zpět bezpečnostní uzávěr na tělo stroje a utáhněte jej.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce: Foreintrade S. A.

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Parní čistič (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD426

Údaje o výrobku: dle označení na typovém štítku

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/EU ROHS 2 Directive
4. 2000/14/EC Noise Emission Directive

Podle norem:

EN 62233:2008

EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015+2015

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

Certifikát s číslem **20SHH2397-01** vydaný společností **Intertek Deutschland GmbH** (Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Německo) ze dne **16. 12. 2020**.

Osoba odpovědná za přípravu technické dokumentace: Ma Dong Hui, Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek, Polsko

Ma Dong Hui, Janówek, Polsko, 11. 5. 2023